







Aroma
Politi®

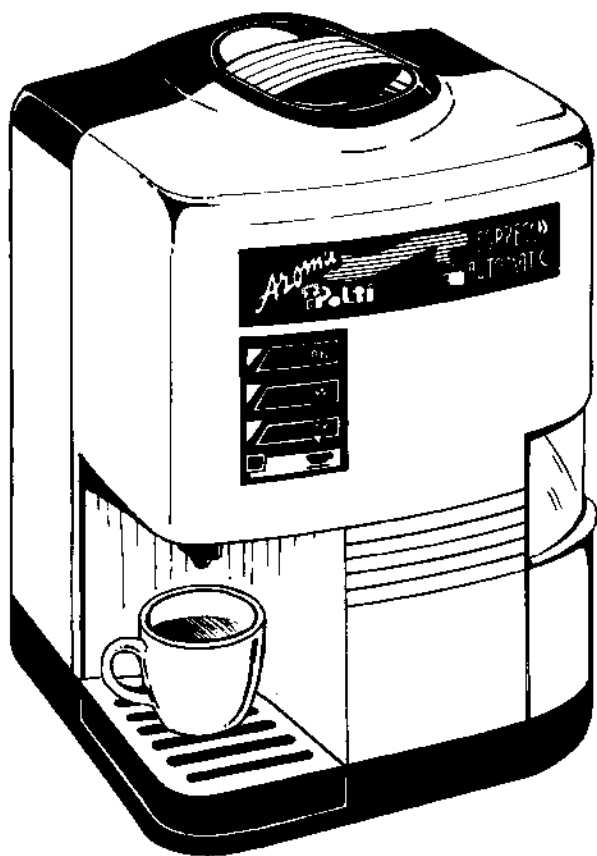

ESPRESSO
AUTOMATIC




ESPRESSO AUTOMATIC

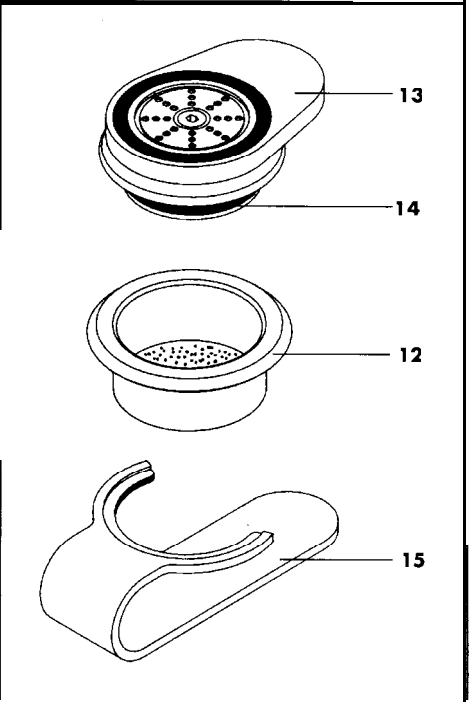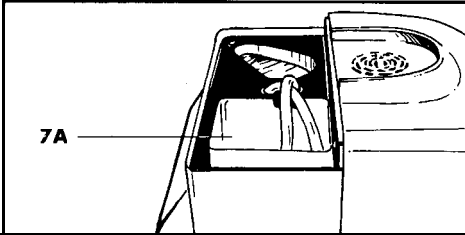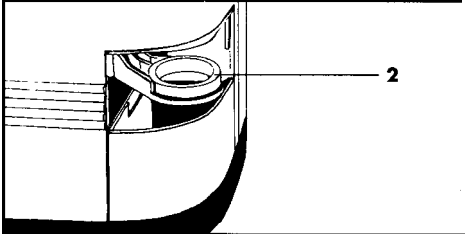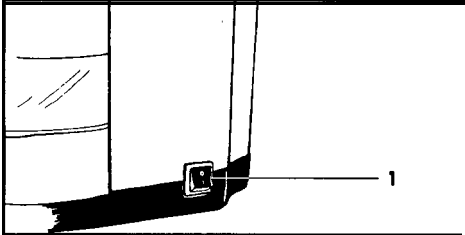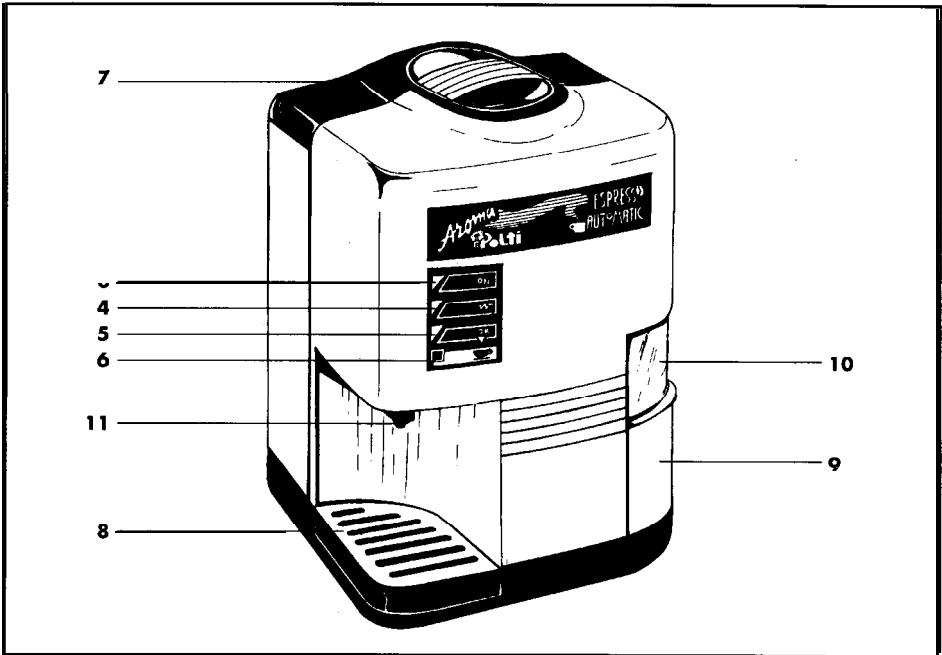

ESPRESSO AUTOMATIC




LEGENDA

- 1 Interruttore generale
- 2 Braccetto porta cialda
- 3 Spia "ON" fissa: accensione macchina
- 4 Spia \sim W: riscaldamento caldaia
- 5 Spia "OK" VERDE: macchina pronta
ROSSA: mancanza d'acqua / fuori ciclo
- 6 Tasto : inizio / fine erogazione caffè
- 7 Coperchio
- 7A** Contenitore acqua
- 8 Vaschetta raccogli-gocce
- 9 Cassetto raccogliacalde
- 10** Sportello di chiusura
- 11 Beccuccio di erogazione
- 12 Filtro
- 13 Applicatore
- 14 Membrana di tenuta
- 15 Supporto per filtro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V \sim - 50 Hz
- Potenza installata: 590 W
- Capacità contenitore acqua: 1,3 l
- Pressione circuito idraulico: 15 bar
- Pressione infusione caffè: 9 bar
- Doppio circuito idraulico, due pompe elettromagnetiche
- Termostato caldaia + termostato di sicurezza a riarmo manuale
- Funzionamento automatico con cialde di caffè
- Funzionamento tradizionale con filtro

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando un prodotto  POLTI. ESPRESSO AUTOMATIC è il modello di punta di "Aroma", la nuova linea di macchine per Caffè Espresso che garantisce aroma e gusto già al primo caffè.

ESPRESSO AUTOMATIC è stata realizzata con i migliori componenti per garantire altissima qualità e assoluta sicurezza.

La doppia tecnologia di funzionamento – a cialde e con filtro – fa di ESPRESSO AUTOMATIC una macchina destinata a durare nel tempo.

Prima di utilizzare ESPRESSO AUTOMATIC Le raccomandiamo di leggere con attenzione queste istruzioni per l'uso.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare ESPRESSO AUTOMATIC, leggere attentamente le istruzioni.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla macchina e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non immergere mai la macchina nell'acqua.
- Disinserire la spina prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione.
- Non permettere che ESPRESSO AUTOMATIC venga usata da bambini o comunque da persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Lo sportello (10) è collegato ad un microinterruttore di sicurezza: ESPRESSO AUTOMATIC non parte con lo sportello aperto e si arresta in caso di apertura accidentale.
- Svuotare periodicamente la vaschetta raccogli-gocce (8) al fine di evitare travasi.
- Per il posizionamento della cialda attenersi alle istruzioni indicate.

IMPORTANTE

- In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro Assistenza autorizzato più vicino.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi ad un Centro Assistenza autorizzato, o comunque a personale qualificato, in quanto è necessario un utensile speciale.

ESPRESSO AUTOMATIC è stata collaudata funzionalmente presso i nostri laboratori. Pertanto non necessita di lavaggio (erogazione senza cialda) in quanto non presenta residui di lavorazione nel circuito di erogazione.

La Polti s.p.a. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti dovuti all'utilizzo di ESPRESSO AUTOMATIC non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

NOTA - Il gruppo applicatore-filtro può essere comodamente riposto nell'apposito alloggiamento ricavato sotto il coperchio come si vede nella figura 1.

PREPARAZIONE






1. Rimuovere il coperchio (7) e riempire il contenitore dell'acqua (7A) avendo cura di non superare il limite di 1,3 l (fig. 2).
2. Accendere l'interruttore generale (1) posto sul lato della macchina (fig. 3).
3. Verificare che si accendano le spie (3), (4) e (5).
4. Dopo il primo spegnimento della spia riscaldamento caldaia (4) ESPRESSO AUTOMATIC è pronta per l'erogazione del caffè. La successiva accensione di questa spia indica che è entrata in funzione la resistenza per mantenere costante la temperatura dell'acqua.

NOTA - Il breve funzionamento dopo l'accensione è dato dal ripristino del meccanismo interno. Si verificherà all'inizio di ogni ciclo ed è da considerarsi un fenomeno normale.

FUNZIONAMENTO A CIALDE


Dopo aver eseguito quanto detto nel capitolo "PREPARAZIONE" procedere come segue:

- Aprire lo sportello (10) facendolo scorrere verso l'alto; inserire la cialda posizionandola al centro del braccetto porta cialda (2) come si vede nella figura 4. Abbassare lo sportello e mettere la tazza o il bicchiere sotto il beccuccio di erogazione (fig. 5).
- Premere il pulsante (6), dopo qualche istante il caffè inizierà a fuoriuscire dal beccuccio. Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata premere nuovamente il pulsante (6) per interrompere l'erogazione (fig. 6).

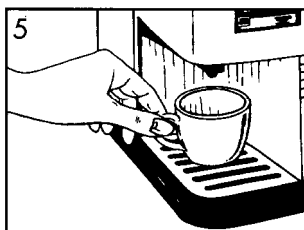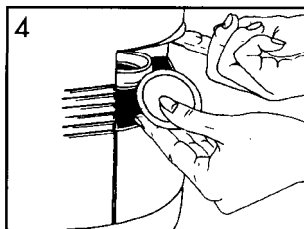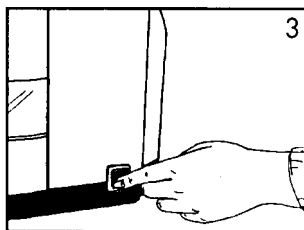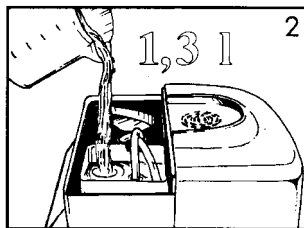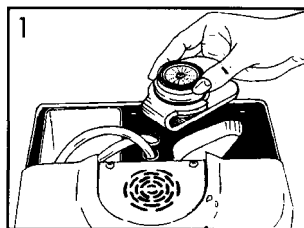

- ESPRESSO AUTOMATIC espellerà la cialda e tornerà automaticamente nella posizione di partenza pronta per l'inserimento di una nuova cialda.

IMPORTANTE - prima di inserire la nuova cialda, assicurarsi che l'ultima usata sia stata espulsa dalla camera di infusione.

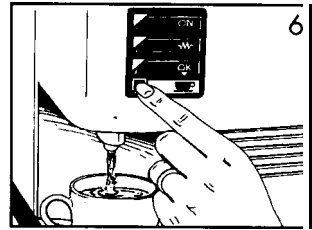

FUNZIONAMENTO CON FILTRO

Dopo aver eseguito quanto detto nel capitolo "PREPARAZIONE" procedere come segue:




- Riempire il filtro (12) con caffè macinato. Non comprimere la miscela, ma chiudere il filtro con l'applicatore assicurandosi che la membrana di tenuta (13) sia bene inserita nel filtro (fig. 7). La giusta compressione della miscela di caffè avverrà durante l'infusione.

NOTA - E' importante non eccedere con la quantità di caffè per evitare che la membrana di tenuta abbia difficoltà di inserimento sul filtro.

- Aprire lo sportello (10) facendolo scorrere verso l'alto, inserire il filtro posizionandolo al centro del braccetto porta cialda (2) (fig. 8), abbassare lo sportello e mettere la tazzina o il bicchiere sotto il beccuccio di erogazione (fig. 5).

- Premere il pulsante (6) e dopo qualche istante il caffè inizierà a fuoriuscire dal beccuccio; una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, premere nuovamente il pulsante (6) per interrompere l'erogazione (fig. 6). La macchina tornerà automaticamente nella posizione di partenza.

A questo punto si può aprire lo sportello ed estrarre il filtro. Per facilitare il disaccoppiamento dell'applicatore (13) dal filtro (12), aiutarsi con l'apposito supporto (15), utile anche per lo svuotamento e la pulizia del filtro stesso (fig. 9). Per ottenere un buon caffè vi consigliamo di preriscaldare la tazzina e di utilizzare tazzine di porcellana fine.

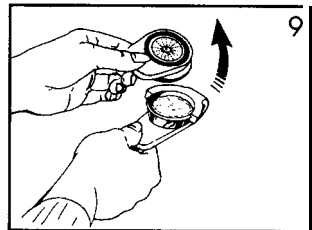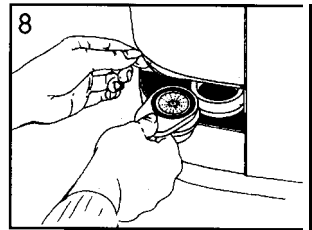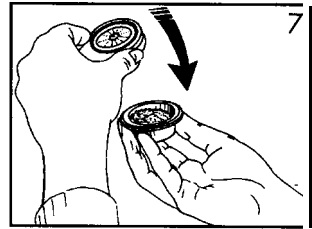

PRECAUZIONI PER L'USO

Prima di accendere ESPRESSO AUTOMATIC, assicurarsi che ci sia acqua nel contenitore (7A): in ogni caso la mancanza d'acqua è segnalata dalla spia ROSSA (5) e da un suono.

L'avvisatore acustico e la spia sono predisposti in modo da entrare in funzione quando è ancora presente una minima quantità d'acqua nel contenitore.

Ciò permette a ESPRESSO AUTOMATIC di non restare mai completamente senz'acqua.

RIEMPIMENTO DEL CONTENITORE DOPO IL SEGNALE "MANCANZA D'ACQUA"

Per prima cosa è regola fondamentale spegnere ESPRESSO AUTOMATIC agendo sull'interruttore (1) prima di procedere al riempimento.

Poiché è dotata di un sistema di sicurezza, la macchina non riprenderà a funzionare se non dopo essere stata spenta e successivamente riaccesa.

In funzione di ciò, è quindi consigliabile spegnerla subito, al fine di procedere al riempimento avendo preso tutte le precauzioni.

A riempimento ultimato, riaccendere la macchina; in pochi secondi ESPRESSO AUTOMATIC sarà nuovamente pronta per l'uso.

MANCANZA DI TENSIONE

Se durante l'erogazione si verifica una mancanza di tensione o capita di spegnere inavvertitamente l'interruttore, ESPRESSO AUTOMATIC cesserà la fase di erogazione.

Nel momento in cui si accenderà ESPRESSO AUTOMATIC, si verificherà un nuovo ripristino del meccanismo interno.

Qualora la cialda, al momento dello spegnimento, non fosse ancora stata compressa nella camera di infusione, ESPRESSO AUTOMATIC la riutilizzerà per l'erogazione successiva.

In caso contrario, la cialda sarà espulsa e occorrerà sostituirla.

Nel caso di utilizzo con filtri, è buona cosa verificare la miscela di caffè prima di richiedere una nuova erogazione.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- Svuotare e pulire periodicamente il contenitore dell'acqua (7A) per evitare che vi si depositino sul fondo residui dovuti all'utilizzo di acqua particolarmente calcarea.
NOTA - Quanto si toglie la vaschetta scatta un microinterruttore posto al di sotto della stessa. Nel rimetterla nel suo alloggiamento premere leggermente verso il basso per consentire al microinterruttore di percepirne l'avvenuto reinserimento.
- Svuotare periodicamente il cassetto di raccolta delle cialde procedendo come segue:
 - sollevare lo sportello di chiusura (10);
 - prendere il cassetto lateralmente e sollevarlo sino a che si sia staccato dalla base;
 - sfilarlo lateralmente avendo cura che il braccio porta-cialda passi attraverso l'incavo ricavato nel cassetto.
- Svuotare periodicamente la vaschetta raccogli-gocce semplicemente asportandola dal suo alloggiamento.

GARANZIA

ESPRESSO AUTOMATIC è garantita un anno, a partire dalla data di acquisto, contro i difetti di fabbricazione e i vizi dei materiali.

Perché la garanzia sia valida, deve essere assolutamente rispedita la cartolina di garanzia debitamente compilata.

Lo scontrino fiscale dovrà essere conservato unitamente ai tagliandi di garanzia ed essere esibito al momento dell'eventuale riparazione.