

**STIRO**  **L·U·X**







- 1) Tappo brevettato di sicurezza
- 2) Interruttore luminoso caldaia
- 3) Interruttore luminoso generale ferro
- 4) Cavo alimentazione generale
- 5) Monotubo (Tubo vapore + cavo)
- 6) Tappetino poggiaferro
- 7) Manopola regolazione temperatura ferro
- 8) Pulsante luminoso richiesta vapore
- 9) Interruttore getto continuo di vapore
- 10) Cursore regolazione vapore
- 11) Imbuto

#### DATI TECNICI

Alimentazione	230V - 50 Hz
Potenza elettrica caldaia	1000 W
Potenza elettrica ferro	750 W
Capacità nominale caldaia	0,9 l
Autonomia stiro	~ 1,5 h
Peso	~ 5,5 Kg
Ingombro	cm 35 x 24 x 27


*La PROGRESSO CASA s.r.l. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso*



Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).

**IMPORTANTE**

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi. Il suo STIRO CASA LUX contiene già dell'acqua, Le raccomandiamo quindi di non aggiungerne altra fino al completo esaurimento dell'erogazione del vapore.

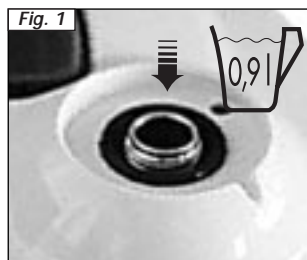**FUNZIONAMENTO**


1) Svitare il tappo brevettato di sicurezza (1) e riempire la caldaia, utilizzando l'apposito imbuto, con circa 0,9 litri di normale acqua del rubinetto, badando che non trabocchi (Fig. 1). Riavvitare fino in fondo il tappo con attenzione.



2) Nella stiratura a vapore, regolare la temperatura del ferro da stiro sulla posizione COTONE-LINO (Fig. 2) ruotando la manopola (7).  
Nella stiratura a secco, predisporre la manopola (7) sulla temperatura richiesta dal tessuto, ed evidenziata sulla stessa.



3) Inserire la spina, accendere l'interruttore generale ferro (3) e l'interruttore caldaia (2). Entrambi si illuminano (Fig. 3).

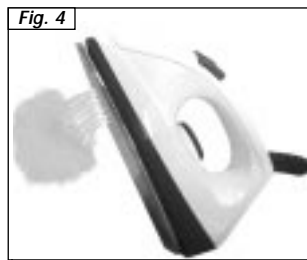

4) Attendere che l'interruttore luminoso caldaia (2) si spenga (8 minuti circa). Premere il pulsante (8) sul ferro per avere la fuoriuscita del vapore dai fori presenti sulla piastra. Rilasciando il pulsante, il flusso si interrompe.

Per avere un getto continuo di vapore, agire sull'interruttore (9). Il vapore continuerà ad uscire anche rilasciando l'interruttore. Per interrompere l'erogazione dovrà essere premuto il pulsante (8).



5) Muovendo il cursore di regolazione vapore (10) è possibile vararne la quantità in funzione del tipo di tessuto da stirare (più o meno delicato).

---

## IMPORTANTE

---

- Se durante l'uso si accende l'interruttore luminoso (2) continuare regolarmente la stiratura perché è il corretto funzionamento.
- Quando il ferro non eroga più vapore, spegnere l'interruttore caldaia (2), azionare il pulsante richiesta vapore (8) fino all'esaurimento del flusso di vapore. Staccare la spina di alimentazione (4) dalla rete elettrica, aprire il tappo brevettato di sicurezza (1), attendere 2 ÷ 3 minuti per il raffreddamento della caldaia, quindi procedere al nuovo riempimento.
- Durante il primo funzionamento dell'apparecchio, dalla piastra può verificarsi la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua frammista a vapore dovuta alla non perfetta stabilizzazione termica. Si consiglia di non orientare il primo getto sul tessuto da stirare.
- Assicurarsi che il tappo di sicurezza (1) sia avvitato correttamente, in caso contrario potrebbero verificarsi fughe di vapore.
- Per mantenere nel tempo un rendimento eccellente, si raccomanda di svuotare e sciacquare la caldaia con acqua di rubinetto almeno ogni 2/3 mesi; questa operazione consente di togliere i residui di calcare che si depositano sul fondo della caldaia.

---

## AVVERTENZE

---

- Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.
- Durante il riempimento disinserire sempre la spina.
- Non introdurre nessun detergente o sostanza chimica nella caldaia.
- Non svuotare mai STIRO CASA LUX mentre l'acqua della caldaia è ancora calda.
- L'apparecchio è provvisto di un limitatore termico di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- In caso di riparazioni o sostituzione dello speciale tappo di sicurezza, utilizzare esclusivamente ricambi originali PROGRESSO CASA.
- Nel caso in cui non si riesca ad aprire il tappo brevettato di sicurezza per permettere il riempimento a freddo dell'apparecchio, è necessario inserire la presa di corrente (4) e accendere l'interruttore del ferro (3) premendo successivamente sul pulsante (8) per far diminuire la pressione residua rimasta in caldaia. Durante questa operazione l'interruttore caldaia (2) deve rimanere spento.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione (4), raccomandiamo di rivolgersi esclusivamente ad un Centro Autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.

---

## CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

---

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per mantenere nel tempo un rendimento eccellente, si raccomanda di svuotare e sciacquare la caldaia con acqua di rubinetto almeno ogni 2-3 mesi; questa operazione consente di eliminare i residui di calcare che si depositano sul fondo. Se la durezza dell'acqua utilizzata è molto elevata, aumentare la frequenza dei risciacqui. In questo caso si consiglia inoltre l'utilizzo dello speciale decalcificante a base naturale **TP 2000-KALSTOP**, in vendita presso i Centri Autorizzati. **Non svuotare mai STIRO CASA LUX quando l'acqua nella caldaia è ancora calda.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detergenti che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

---

## GARANZIA

---

L'apparecchio è garantito un anno dalla data di acquisto.

- La nostra garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, escluse tutte le parti soggette a normale usura.
- La garanzia non copre i danni causati da urti, incendi, cortocircuiti e quelli derivati da un uso improprio dell'apparecchio.
- La garanzia prevede la sostituzione di tutti i pezzi non funzionanti escluso le parti elettriche.
- Il giudizio sulla natura del guasto è demandato insindacabilmente ai tecnici dei servizi assistenza autorizzati dalla PROGRESSO CASA.
- La PROGRESSO CASA declina ogni responsabilità se nella riparazione non vengono utilizzati ricambi originali
- Per ogni controversia è competente il Foro di Como.

**All'atto dell'acquisto è indispensabile compilare il presente certificato e corredarlo dello scontrino fiscale che dovrà unitamente essere conservato.**

**Raccomandiamo inoltre di spedire, entro e non oltre 10 giorni dall'acquisto, la cartolina allegata al presente.**

In caso di riparazione, l'apparecchio deve essere consegnato al più vicino Centro Assistenza, unitamente al presente certificato e relativo scontrino fiscale.

PROGRESSO CASA dispone di una vastissima rete di Centri Assistenza dislocati capillarmente su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Per informazioni riguardanti i centri più vicini alla Vostra zona, potete rivolgerVi direttamente ai nostri uffici di:

**Olgiate Comasco (CO)**

Via Torino

Tel. 031.9431111 - Fax 031.943124

Internet: [www.progressocasa.it](http://www.progressocasa.it)