



STIRO  [®]

Classic

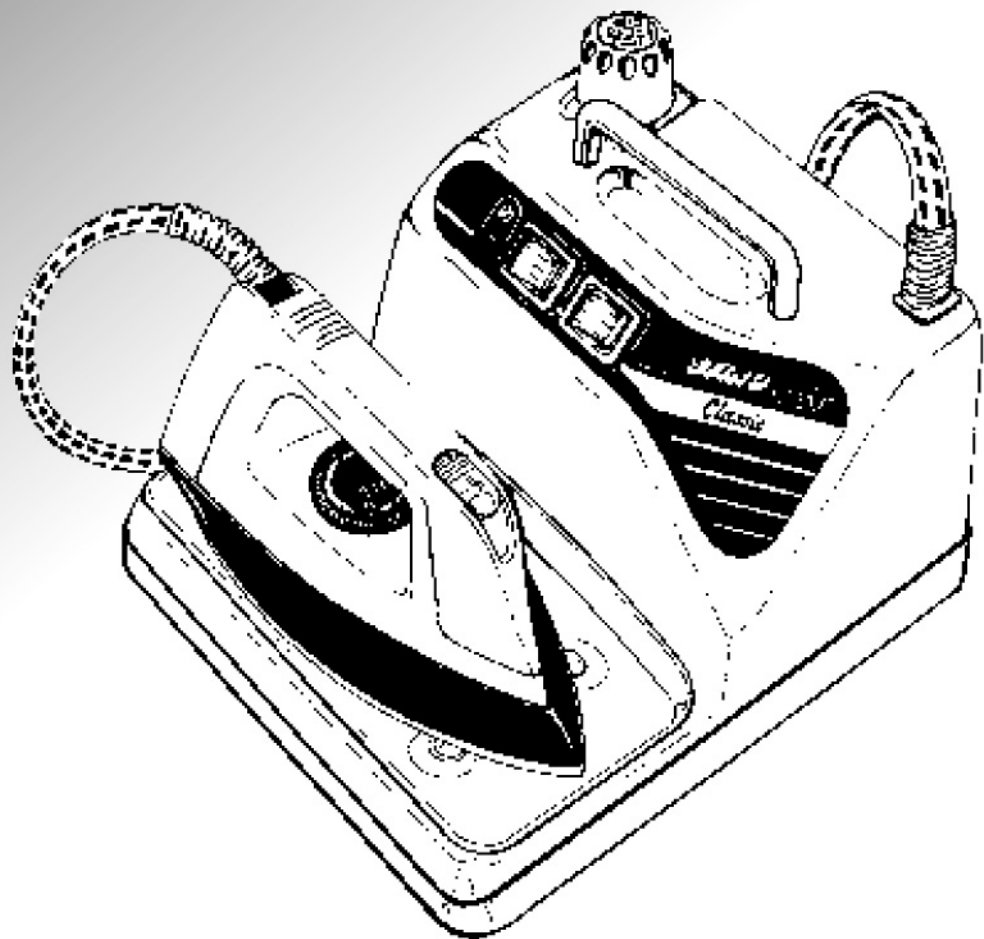

PROGRESSO  [®] S.R.L.

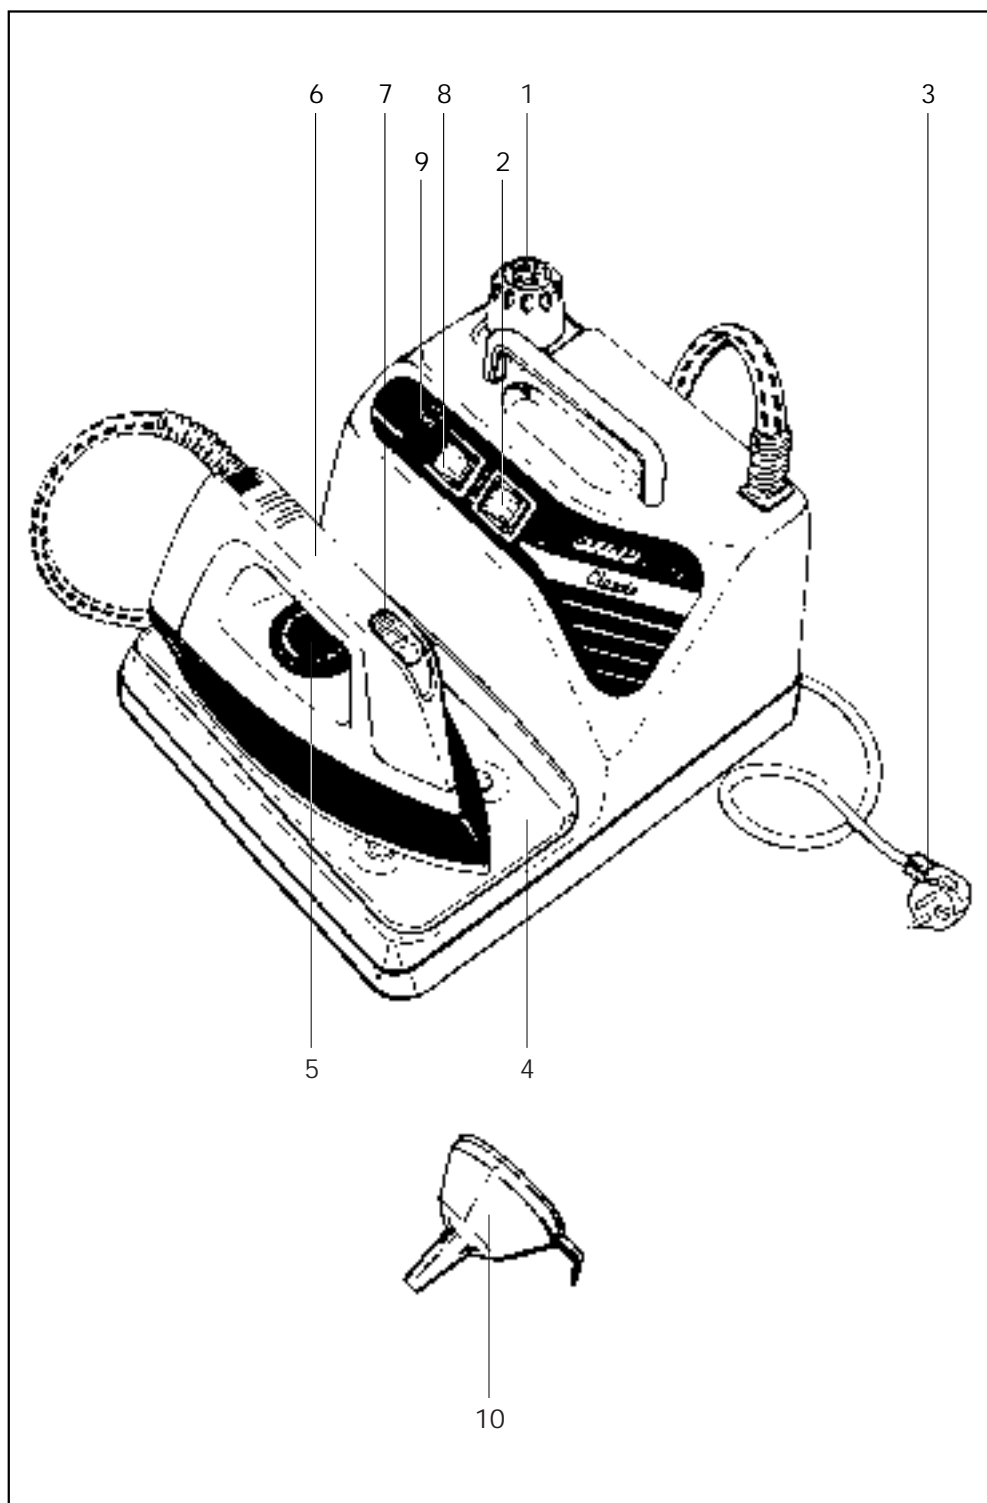



Classic



- 1) Tappo brevettato di sicurezza
- 2) Interruttore caldaia
- 3) Cavo d'alimentazione
- 4) Tappetino poggiaferro
- 5) Volantino regolazione temperatura ferro
- 6) Impugnatura
- 7) Pulsante luminoso richiesta vapore
- 8) Interruttore ferro
- 9) Spia pressione vapore
- 10) Imbuto

DATI TECNICI

Alimentazione	230V ~ - 50 Hz
Potenza ferro	750 W
Potenza caldaia	1000 W
Potenza totale	1750 W
Capacità nominale caldaia	~ 1,5 l
Autonomia stiro	~ 1,5 h
Pressione di esercizio massima	4 bar
Autonomia stiro	~ 2 h
Peso	6,5 Kg
Ingombro	28 x 33 x h23 cm

La PROGRESSO CASA s.r.l. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso



Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).


ATTENZIONE

Il generatore di vapore contiene già dell'acqua, perché collaudato presso i nostri laboratori sia elettricamente che a tenuta. Per la prima volta si consiglia di utilizzare l'apparecchio senza aggiungere acqua fino al completo esaurimento dell'erogazione di vapore. Per i successivi riempimenti usare la dose d'acqua consigliata (**1,5 l** circa) per lasciare lo spazio alla formazione di vapore.


FUNZIONAMENTO

- 1) Svitare il tappo di sicurezza (1) e riempire la caldaia con circa 1,5 litri di acqua normale di rubinetto badando che non trabocchi (Fig. 1).


Utilizzare allo scopo l'apposito imbuto (10) in dotazione. Avvitare fino in fondo il tappo con attenzione.

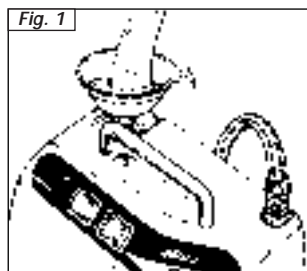


- 2) Inserire la spina del cavo di alimentazione (3) in una presa di corrente idonea (Fig. 2).

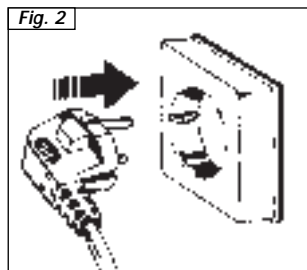

- 3) Accendere la caldaia e il ferro premendo sugli interruttori (2) e (8); si accende quindi la spia "Pressione Vapore" (9) (Fig. 3).

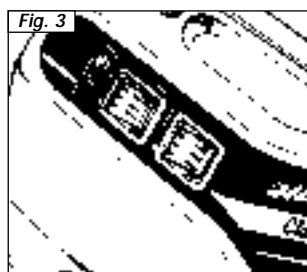


- 4) Attendere che la spia "Pressione vapore" (9) si spenga, quindi premere il pulsante (7) sul ferro da stiro comandando l'uscita del vapore dalla piastra (Fig. 4). Continuare regolarmente la stiratura anche al riaccendersi e spegnersi della spia, perché questo è il normale funzionamento della macchina.

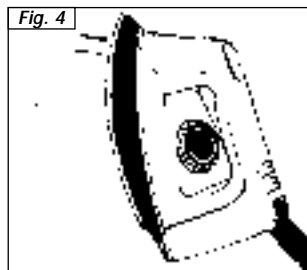

- 5) Regolare la temperatura del ferro da stiro sulla posizione "COTONE-LINO" ruotando la manopola (5) (Fig. 5).


A questa temperatura è possibile stirare a vapore tutti i tipi di tessuto.

Nella stiratura a secco, predisporre la manopola (5) sulla temperatura richiesta dal tessuto ed evidenziata anche sulla manopola stessa (Fig. 6).

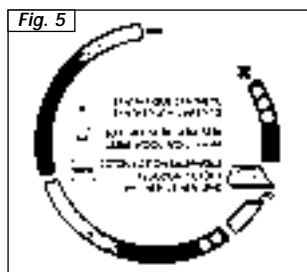

- 6) Ad esaurimento dell'acqua nella caldaia procedere nel seguente modo:

- spegnere l'interruttore caldaia (2);
- azionare il pulsante richiesta vapore (7), fino all'esaurimento del flusso di vapore;
- staccare la spina di alimentazione (3) dalla rete elettrica;
- aprire il tappo di sicurezza brevettato (1).
- attendere 2÷3 minuti per il raffreddamento della caldaia;
- procedere quindi al nuovo riempimento.

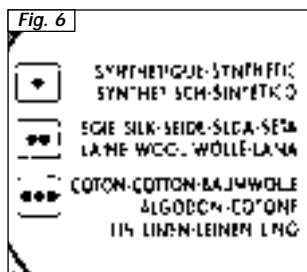

IMPORTANTE

- Prima di iniziare la stiratura, indirizzare un getto di vapore in aria per permettere la fuoriuscita di eventuali goccioline di acqua dovute al primo utilizzo.
- Avvitare e svitare con attenzione il tappo brevettato di sicurezza per evitare fughe di vapore quando l'apparecchio è in funzione.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre la spina è inserita.
- Durante il riempimento disinserire la spina.
- L'apparecchio è provvisto di un limitatore termico di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- In caso di riparazioni o sostituzione di ogni componente ed in particolare del tappo di sicurezza, utilizzare esclusivamente ricambi originali rivolgendosi a centri di assistenza tecnica autorizzati.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da personale qualificato presso un Centro di Assistenza, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Nel caso in cui non si riesca ad aprire il tappo brevettato di sicurezza per il riempimento a freddo dell'apparecchio, è necessario inserire la spina del cavo di alimentazione (3) nella presa di corrente e accendere l'interruttore del ferro (8), premendo successivamente sul pulsante (7) per eliminare la pressione residua rimasta in caldaia.
- Se non esce vapore dal ferro, controllare che la spia (9) sia regolarmente spenta, oppure che non manchi acqua nella caldaia.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per mantenere nel tempo un rendimento eccellente, si raccomanda di svuotare e sciacquare la caldaia con acqua di rubinetto almeno ogni 2-3 mesi; questa operazione consente di eliminare i residui di calcare che si depositano sul fondo. Se la durezza dell'acqua utilizzata è molto elevata, aumentare la frequenza dei risciacqui. In questo caso si consiglia inoltre l'utilizzo dello speciale decalcificante a base naturale **TP 2000-KALSTOP**, in vendita presso i Centri Autorizzati. **Non svuotare mai STIRO CASA CLASSIC quando l'acqua nella caldaia è ancora calda.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detergenti che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito un anno dalla data di acquisto.

- La nostra garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, escluse tutte le parti soggette a normale usura.
- La garanzia non copre i danni causati da urti, incendi, cortocircuiti e quelli derivati da un uso improprio dell'apparecchio.
- La garanzia prevede la sostituzione di tutti i pezzi non funzionanti escluso le parti elettriche.
- Il giudizio sulla natura del guasto è demandato insindacabilmente ai tecnici dei servizi assistenza autorizzati dalla PROGRESSO CASA.
- La PROGRESSO CASA declina ogni responsabilità se nella riparazione non vengono utilizzati ricambi originali
- Per ogni controversia è competente il Foro di Como.

All'atto dell'acquisto è indispensabile compilare il presente certificato e corredarlo dello scontrino fiscale che dovrà unitamente essere conservato.

Raccomandiamo inoltre di spedire, entro e non oltre 10 giorni dall'acquisto, la cartolina allegata al presente.

In caso di riparazione, l'apparecchio deve essere consegnato al più vicino Centro Assistenza, unitamente al presente certificato e relativo scontrino fiscale.

PROGRESSO CASA dispone di una vastissima rete di Centri Assistenza dislocati capillarmente su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Per informazioni riguardanti i centri più vicini alla Vostra zona, potete rivolgerVi direttamente ai nostri uffici di:

Olgiate Comasco (CO)

Via Torino

Tel. 031.9431111 - Fax 031.943124

Internet: www.progressocasa.it