

•SOFFIA•ASPIRA•



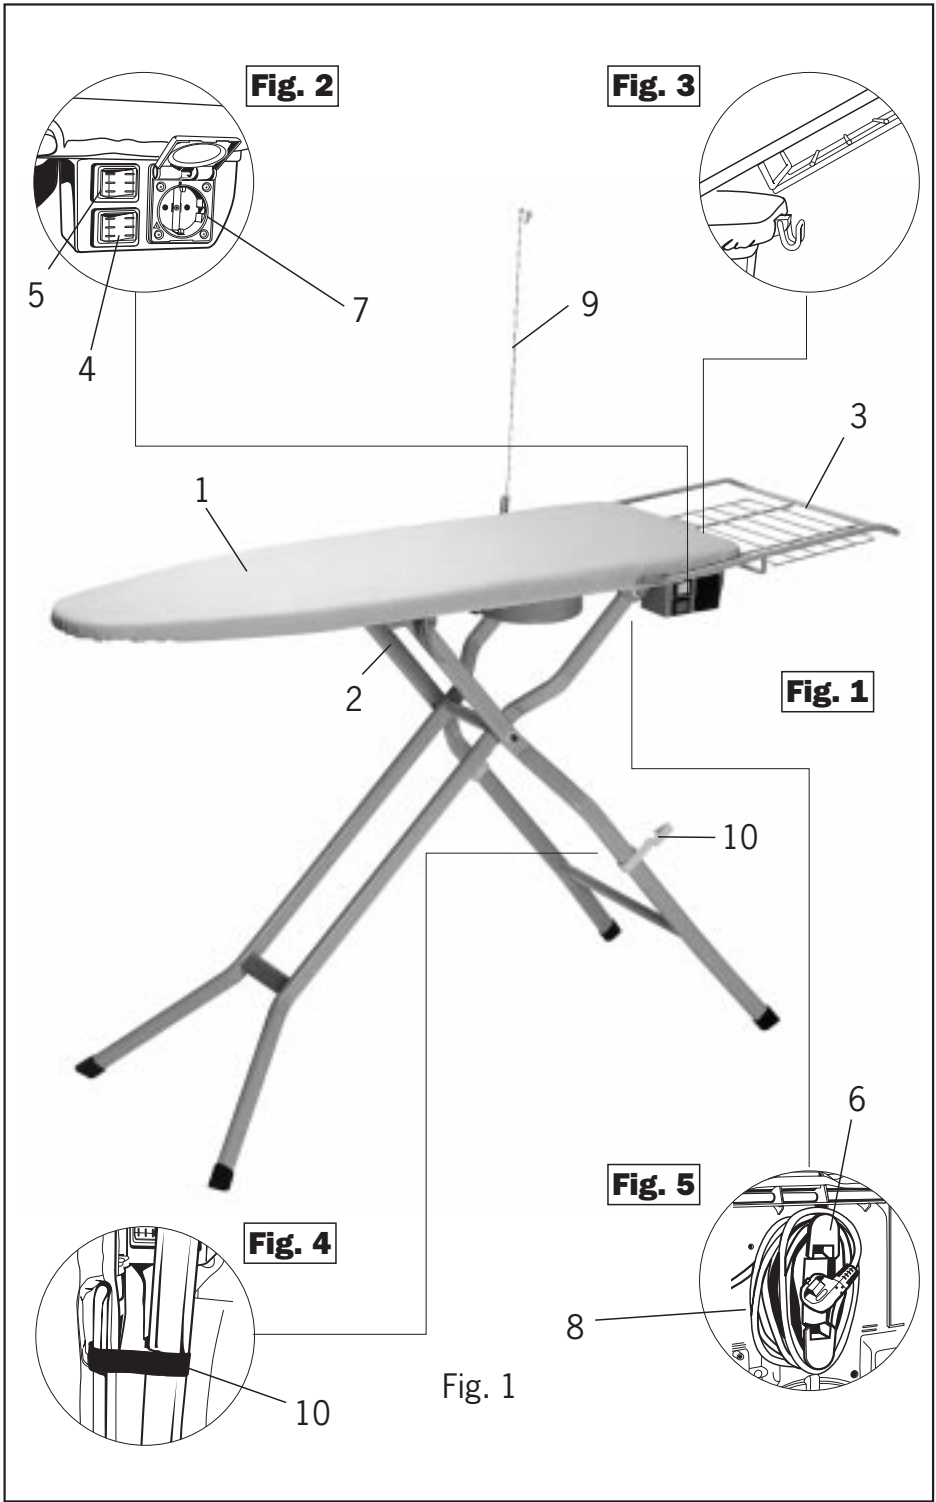


Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 1

• SOFFIA • ASPIRA •



LEGENDA

1) Piano da stiro	Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
2) Maniglia di apertura	Potenza piano riscaldato	400 W
3) Griglia appoggia apparecchio da stiro	Potenza aspiratore e soffio	25 W
4) Interruttore generale	Presa per macchina da stiro	Max 10 A - 230 V
5) Interruttore di funzione: O sistema di riscaldamento I funzione soffiante + riscaldamento II aspirazione + riscaldamento	Dimensioni asse chiusura	171 x 51 x 15 cm
6) Alloggiamento cavo alimentazione	Peso	13,5 Kg
7) Presa alimentazione apparecchi da stiro		
8) Cavo alimentazione		
9) Astina reggicavo		
10) Ganci di sicurezza		



APERTURA

1. Appoggiare l'asse a terra.
2. Tirare verso l'esterno dell'asse i 2 ganci di ancoraggio gambe (10) (Fig. 4) per permettere l'apertura.
3. Tirare verso l'alto la maniglia di apertura (2) e sollevare l'asse, accompagnando il piano (1) nella salita fino all'altezza desiderata. Agendo successivamente sulla maniglia (2) è possibile regolare l'altezza dell'asse in diverse posizioni.
4. Svolgere il cavo alimentazione (8) dall'apposito alloggiamento (6) (Fig. 5).
5. Aprire il piano di appoggio STIRO CASA (3) (Fig. 3) sollevandolo e ruotandolo fino a raggiungere la corretta posizione orizzontale.
6. Inserire l'astina reggicavo (9) nell'apposito alloggiamento.

UTILIZZO

- 1a. Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente idonea (230 V).
- 2a. Premere l'interruttore generale (4) che si illuminerà. A questo punto la resistenza all'interno del piano da stiro inizia a scaldare. La presa (7) (Fig. 2) predisposta per l'allacciamento dell'apparecchio da stiro viene alimentata.
- 3a. Attendere circa 5-6 minuti per permettere alla resistenza di raggiungere la temperatura di lavoro.
- 4a. Premendo l'interruttore di funzione (5) (Fig. 2) sulla posizione (I), l'asse vi permetterà di gonfiare i capi con un "Caldo Soffio", in modo da poter sfiorare delicatamente con il ferro i tessuti più delicati stirandoli col solo vapore.
- 5a. Premendo l'interruttore di funzione (5) (Fig. 2) sulla posizione (II), l'asse vi permetterà di tenere fissato il capo al piano ed eliminare i residui di umidità.

Nota: è importante utilizzare sempre l'aspirazione durante la stiratura a vapore, per evitare formazioni di condensa all'interno dell'asse.

GHIUSURA

- 1b. Spegner l'interruttore generale (4).
- 2b. Disinserire la spina di alimentazione dalla presa rete.
- 3b. Richiudere griglia di appoggio apparecchio da stiro (3).
- 4b. Tirare verso l'alto la maniglia di apertura (2) e accompagnare il piano (1) nella discesa.
- 5b. Alzare l'asse in verticale con la punta rivolta verso il basso.
- 6b. Riagganciare i fermi di sicurezza (10) come indicato in Fig. 4.
- 7b. Avvolgere il cavo di alimentazione (8) nell'apposito sede (6) come mostrato in figura (5).
- 8b. L'apparecchio può ora essere riposto.

AVVERTENZE

- In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro Autorizzato PROGRESSO CASA più vicino.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione si raccomanda di rivolgersi ad un Centro Autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.

GARANZIA

L'apparecchio è garantito un anno dalla data di acquisto.

- La nostra garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, escluse tutte le parti soggette a normale usura.
- La garanzia non copre i danni causati da urti, incendi, cortocircuiti e quelli derivati da un uso improprio dell'apparecchio.
- La garanzia prevede la sostituzione di tutti i pezzi non funzionanti escluso le parti elettriche.
- Il giudizio sulla natura del guasto è demandato insindacabilmente ai tecnici dei servizi assistenza autorizzati dalla PROGRESSO CASA.
- La PROGRESSO CASA declina ogni responsabilità se nella riparazione non vengono utilizzati ricambi originali
- Per ogni controversia è competente il Foro di Como.

All'atto dell'acquisto è indispensabile compilare il presente certificato e corredarlo dello scontrino fiscale che dovrà unitamente essere conservato.

Raccomandiamo inoltre di spedire, entro e non oltre 10 giorni dall'acquisto, la cartolina allegata al presente.

In caso di riparazione, l'apparecchio deve essere consegnato al più vicino Centro Assistenza, unitamente al presente certificato e relativo scontrino fiscale.

PROGRESSO CASA dispone di una vastissima rete di Centri Assistenza dislocati capillarmente su tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Per informazioni riguardanti i centri più vicini alla Vostra zona, potete rivolgerVi direttamente ai nostri uffici di:

Olgiate Comasco (CO)

Via Torino

Tel. 031.943111 - Fax 031.943124

Internet: www.progressocasa.it