

Pistola vaporizzatrice

PISTOLA VAPORIZADORA
PISTOLET DE VAPORISATION
DAMPFPISTOLE

STEAM PISTOL
STOOMPISTOOL
PISTOLA DE VAPORIZAÇÃO



CE

 Politi®

ITALIANO


- B2) Spina monoblocco
- B3) Pulsante bloccaggio spina monoblocco
- J1) Pulsante richiesta vapore
- J2) Puntale per innesto accessori pistola vaporizzatrice

ACCESSORI

- J3) Accessorio ravviva tende
- J4) Accessorio ravviva abiti
- J5) Spazzolino setolato tondo
- J6) Spazzolino per fughe
- J7) Lancia ricurva

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso


Prima di utilizzare la PISTOLA VAPORIZZATRICE, leggere attentamente il libretto di istruzioni e le avvertenze di VAPORETTO LECOASPIRA.

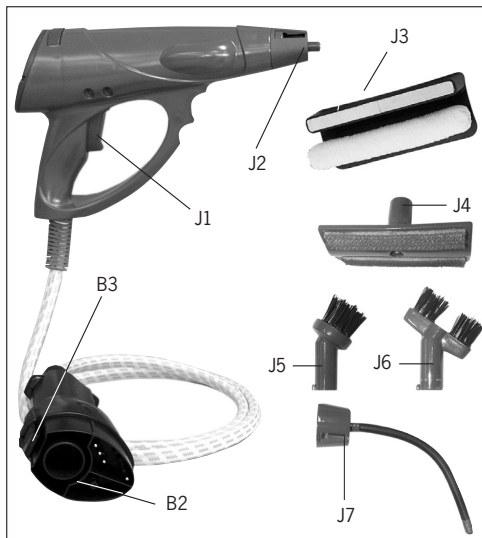

ITALIANO

UTILIZZO DELLA PISTOLA VAPORIZZATRICE

- Aprire lo sportello della presa monoblocco (9); inserire la spina monoblocco (B2) spingendola, senza premere il pulsante, fino a quando si avverte lo scatto del meccanismo di aggancio, quindi controllarne la saldezza (fig. A).
- Per scollegare la spina monoblocco (B2) dall'apparecchio, premere il pulsante (B3) e tirare il monoblocco in modo da separarlo dall'apparecchio (fig. B).

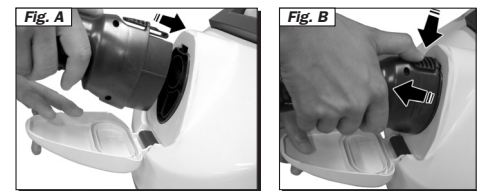

- Applicare l'accessorio indicato per il tipo di superficie da dover andare a trattare, come indicato alla voce "CONSIGLI PRATICI PER L'UTILIZZO DEGLI ACCESSORI".
- Attendere che la spia pressione (4) (vedi LECOASPIRA) si accenda. Premere il pulsante (J1) sulla pistola vaporizzatrice per avere la fuoriuscita del vapore. Rilasciando il pulsante, il flusso si interrompe.

NOTA: Durante il primo funzionamento, può verificarsi la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua frammista a vapore. Si consiglia pertanto di orientare il primo getto di vapore su un panno.



UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Nella pistola vaporizzatrice si possono innestare diversi tipi di accessori, in base al tipo di superficie da trattare.

Per il corretto innesto degli accessori procedere nel seguente modo:

- inserire il dentino presente alla base degli accessori all'interno dell'apposita sede presente sul puntale innesto accessori (**J2**), dopodiché ruotarlo in base all'inclinazione di cui necessitate fino al completo bloccaggio (fig. 1).

ATTENZIONE!!! Gli accessori si riscaldano molto durante l'utilizzo, pertanto occorre prestare molta cautela prima di toglierli o sostituirli. Usare un guanto da cucina, oppure lasciarli prima raffreddare.

Consigli pratici per l'utilizzo degli accessori

Accessorio ravniva tende (J3) (Fig. 3)

- Indicato per stirare e ravvivare le tende della vostra casa senza doverle smontare.

COME UTILIZZARLO: far scorrere l'accessorio dall'alto verso il basso sulla tenda in modo da vaporizzare e stirare le tende eliminando pieghe e cattivi odori dai tessuti. La pratica spugnetta presente sull'accessorio raccoglierà le eventuali gocce di vapore in eccesso.

Per pulire la spugnetta basterà staccarla e lavarla. Una volta asciutta, riattaccarla tramite l'apposito velcro all'accessorio.

Accessorio ravniva abiti (J4) (Fig. 4)

- Indicato per rimuovere briciole, forfora, peli d'animale e pelucchi da maglioni, pantaloni, giacche e cappotti e da altre superfici tessili.

COME UTILIZZARLO: far scorrere l'accessorio in contropelo in modo da eliminare tutte le particelle presenti sul capo da trattare. Vaporizzare l'abito eliminando pieghe e cattivi odori.

Spazzolino setolato tondo (J5) (Fig. 5)

- Indicato per rimuovere lo sporco incrostato da superfici difficili da raggiungere, come angoli, fornelli, sanitari, interni auto. I diversi colori consentono di utilizzare lo spazzolino sulla stessa superficie, garantendo la massima igiene.

Spazzolino per fughe (J6) (Fig. 6)

- Indicato per rimuovere lo sporco ostinato da superfici molto strette, come fughe delle piastrelle, stipiti delle porte, feritoie delle tapparelle, fessure dei termosifoni ecc.

Lancia ricurva (J7) (Fig. 7)

- Indicato per sanificare superfici nascoste difficilmente raggiungibili con gli altri accessori. Grazie alla sua particolare forma permette di ottenere un getto più concentrato.

Per il corretto innesto della lancia ricurva (J7), procedere nel seguente modo:

- dividere dal corpo dell'apparecchio il puntale innesto accessori (**J2**) ruotandolo in senso anti orario (Fig. 2).
- Innestare il puntale con lancia in base al tipo di inclinazione desiderata, bloccarlo eseguendo l'operazione inversa a quella effettuata per dividere il puntale (**J2**) dalla pistola.

POLTI S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo della PISTOLA VAPORIZZATRICE non conformi alle presenti istruzioni d'uso.



Numero Verde

800-824148

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.