

Leologico[®]

AS 805





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

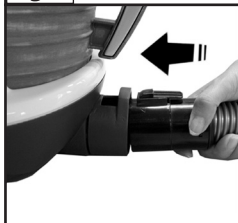


Fig. 5

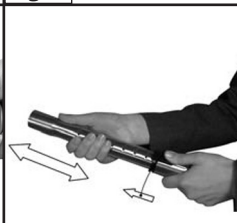


Fig. 6

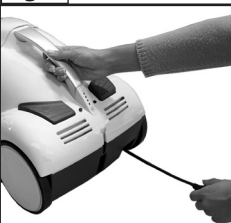


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

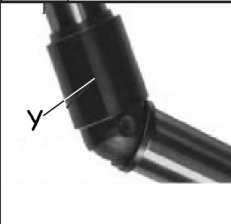


Fig. 11



Fig. 12

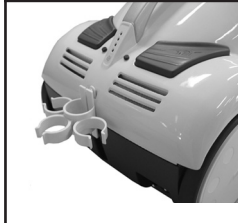


Fig. 12a



Fig. 12b

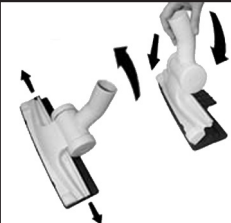


Fig. 13



Fig. 13a

Fig. 14

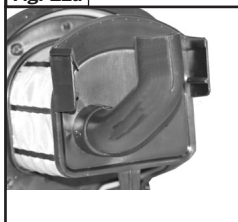


Fig. 15

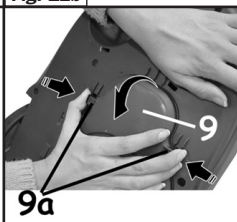


Fig. 16

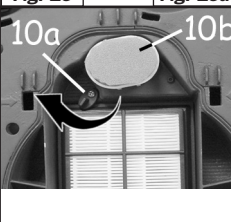


Fig. 17

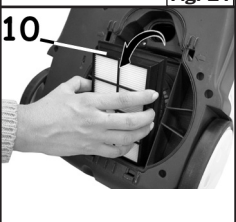


Fig. 18

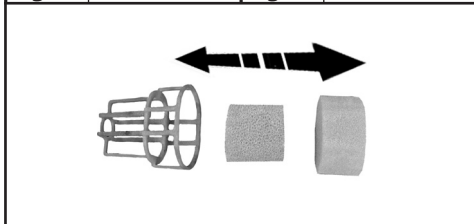


Fig. 19

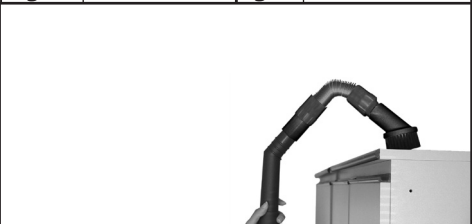


Fig. 20

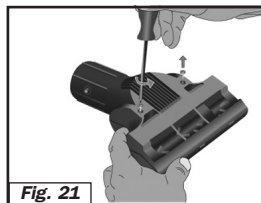


Fig. 21

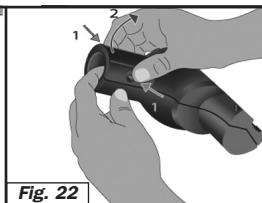


Fig. 22

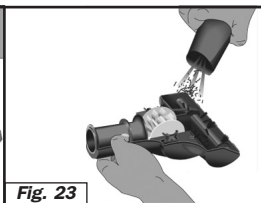


Fig. 23


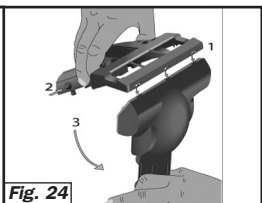


Fig. 24

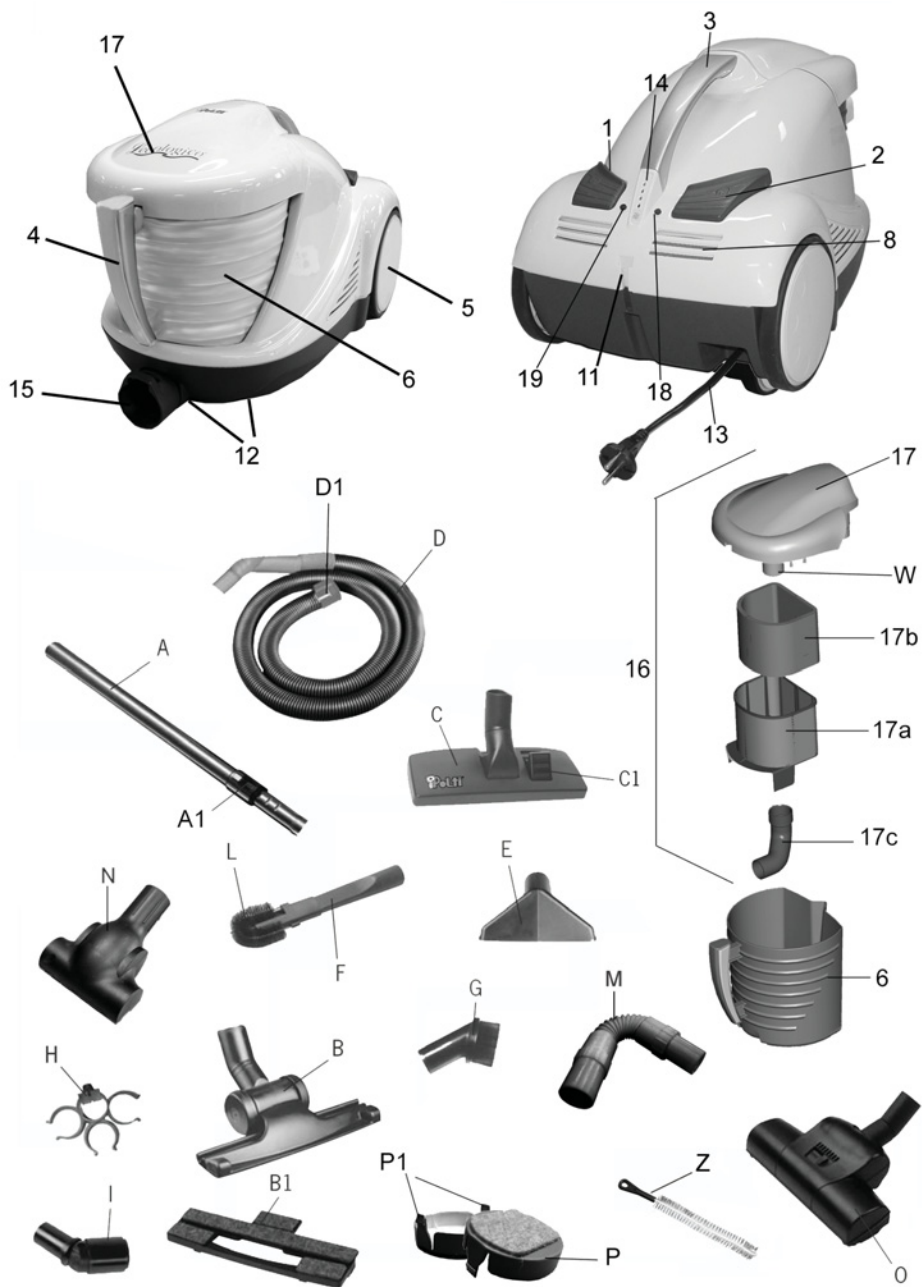

Gentile cliente,

Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci preferendo un prodotto Polti.

Scegliendo Lecologico, Lei ha pensato alla salute della Sua famiglia perché Lecologico Polti è amico dell'ambiente, ma nemico delle polveri, dei pollini, degli acari e dei loro allergeni. Grazie ad EcoActive-Filter, Lecologico imprigiona la polvere nell'acqua che, una volta sporca, si può versare senza alcun pericolo di dispersione. A fine utilizzo Lecologico può essere riposto perfettamente pulito.

Con Lecologico Polti, può tirare un bel respiro di sollievo. Il suo sistema di filtraggio a 6 stadi con filtro HEPA, garantisce infatti una accurata pulizia dell'aria in uscita. Inoltre, l' EcoActive-Filter elimina i polverosi sacchetti e tutti i problemi a loro connessi.

Con Lecologico è possibile aspirare sporco secco, anche di grandi dimensioni, o liquidi, risolvendo così anche i piccoli guai che avvengono in casa.

La completa dotazione di accessori Le consente di affrontare i problemi di pulizia, risolvendoli senza fatica o perdite di tempo

Prima di utilizzare Lecologico raccomandiamo una attenta lettura del presente libretto di istruzioni.

Cosa è l'EcoActive-Filter

L'EcoActive-Filter è il rivoluzionario cuore "verde" de Lecologico, poiché fonda la sua efficacia sulla naturale forza purificatrice dell'acqua.

Sono proprio il flusso d'acqua contenuta nello speciale filtro e il suo gorgoglio che imprigionano lo sporco, impedendo ogni fastidioso contatto con la polvere e le dannose dispersioni di polvere nell'ambiente.

Cosa è il filtro HEPA

Lecologico è dotato di uno speciale e potentissimo filtro HEPA lavabile, già usato in applicazioni professionali dove è necessaria la massima igiene. Questo filtro è in grado di bloccare la polvere più fine, i pollini, gli acari e altri microrganismi e, quando è sporco, può essere facilmente risciacquato.

LEGENDA

1. Interruttore generale
2. Tasto avvolgicavo
3. Maniglia per trasporto
4. Maniglia secchio
5. Ruote posteriori
6. Secchio acqua "EcoActive-Filter"
7. Livello MAX (fig.4)
8. Griglia uscita aria
9. Coperchio sede filtro (fig.16)
- 9a. Leve apertura coperchio filtro (fig.16)
10. Filtro Hepa (fig.18)
- 10a. Fermo filtro Hepa (fig.17)
- 10b. Gruppo "doppio filtro" (fig.17)
11. Sede porta accessori
12. Ruote piroettanti
13. Spina Cavo alimentazione
14. Indicatori luminosi
15. Innesto
16. Gruppo filtro ad acqua "Eco Active Filter"
17. Coperchio gabbia filtro
- 17a. Corpo filtro con retina microforata
- 17b. Filtro Spugna
- 17c. Bocchettone filtro
18. Tasto accensione/spengimento e aumento aspirazione
19. Tasto diminuzione aspirazione

ACCESSORI

- A. Tubo Telescopico
- A1. Pulsante molla tubo telescopico
- B. Spazzola Joker
- B1. Accessorio parquet
- C. Spazzola universale
- C1. Selettore spazzola
- D. Tubo flessibile
- D1. Bocca aspirazione
- E. Bocchetta multiuso
- F. Lancia pulizia angoli/battiscopa
- G. Spazzola a pennello
- H. Porta accessori
- I. Snodo Flexo
- L. Pennello per termosifoni
- M. Tubo snodato
- N. Mini turbo spazzola
- O. Turbo spazzola (opzionale)
- P. Copri ruote per parquet
- P1. Giunti per fissaggio copri ruote
- W. Galleggiante
- Y. Corsore snodo Flexo (Fig. 11)
- Z. Spazzola per pulizia secchio acqua

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare Lecologico, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Prima di collegare Lecologico, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Non permettere che Lecologico venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Se Lecologico dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussista pericolo di esplosioni.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere ed altri materiali in fase di combustione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non utilizzare prolunghie elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio, è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitino la sicurezza del prodotto.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso come aspiratore di liquidi e di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle: Le potrebbero essere utili in futuro.

INSTALLAZIONE

Prima di utilizzare Lecologico, procedere al montaggio delle ruote piroettanti (**12**) come mostrato in figura 1.

PREPARAZIONE ALL'USO

Estrarre dall'apparecchio il secchio acqua (**6**) prendendolo dalla maniglia (**4**) (fig.2).

Estrarre il gruppo filtro (**16**) (fig.3). Riempire il serbatoio (**6**) con semplice acqua di rubinetto fino a raggiungere l'indicatore MAX H2O (**7**) come in figura 4. La quantità necessaria d'acqua è di 800cc. Reinserrire quindi il gruppo filtro (**16**) nel secchio acqua (**6**), facendo attenzione a farlo combaciare perfettamente.

Riposizionare il secchio acqua (**6**) nell'apparecchio in maniera inversa a come precedentemente operato.

Inserire la bocca aspirazione (**D1**) del tubo flessibile (**D**) nell'innesto (**15**) (fig. 5).

FUNZIONAMENTO

Svolgete il cavo (**13**) fino a estrarlo completamente dal suo alloggiamento tirando la spina verso di Voi (fig.7).

Collegate la spina a una presa di corrente idonea. Premendo l'interruttore generale (**1**) (fig. 8), il primo stadio degli indicatori luminosi (**14**) inizierà a lampeggiare.

Lecologico si trova ora in posizione di pausa.

Tenere premuto il tasto (**18**) per più di un secondo, quindi rilasciarlo.

Lecologico inizierà a funzionare alla minima velocità e il primo indicatore luminoso (**14**) diventerà fisso.

I livelli di potenza sono quattro. Consigliamo l'uso del **minimo** per le tende, del **medio basso** per divani, poltrone e cuscini, **medio alto** per tappeti e **alto** per pavimenti e superfici dure (ceramica, marmo ecc.).

Per aumentare la velocità premere il pulsante (**18**). Ogni pressione fatta sul pulsante (**18**) farà aumentare di un livello la potenza del motore.

L'aumento di ogni livello è accompagnato da un'accensione di uno stadio degli indicatori luminosi.

Premendo il pulsante (**19**) la macchina farà l'inverso, ad ogni pressione diminuirà la potenza del motore e si spegnerà un indicatore luminoso.

Per riportare l'apparecchio in posizione di pausa, tenere premuto il tasto **(18)** per più di un secondo, quindi rilasciarlo.

ASPIRAZIONE A SECCO - LIQUIDI

Durante l'utilizzo del prodotto si possono aspirare indifferentemente polveri o liquidi.

In ogni caso, se l'acqua dovesse risultare molto sporca, provvedete a sostituirla come descritto nel capitolo "Svuotamento e Pulizia del Serbatoio Acqua".

Quando nel serbatoio acqua **(6)** lo sporco aspirato raggiunge il massimo livello consentito, l'aspirazione viene automaticamente bloccata dall'apposito galleggiante di sicurezza **(W)**. In questo caso si avvertirà un incremento del numero di giri del motore. Dopo 10 secondi l'apparecchio andrà automaticamente in pausa e i quattro indicatori luminosi **(14)** lampeggeranno.

Per riprendere le operazioni di pulizia operare come illustrato nel capitolo svuotamento e pulizia del secchio acqua, ripristinando poi il livello d'acqua.

BIOECOLOGICO

Per igienizzare durante l'aspirazione consigliamo l'utilizzo di Bioecologico, un antibatterico profumato con sostanze anti-allergeniche a base naturale. Aggiunto regolarmente all'acqua con cui viene riempito il contenitore acqua **(6)** di Lecologico, impedisce la proliferazione di batteri e micro-organismi e inibisce l'azione degli allergeni. Oltre a garantire un'azione igienizzante, Bioecologico elimina gli odori dovuti alla presenza di polvere nell'acqua, lasciando nell'ambiente un gradevole profumo di pulito.

Utilizzo: aggiungere 8 ml normalmente ad ogni riempimento del filtro ad acqua.

Bioecologico è in vendita presso i negozi di elettrodomestici o presso i nostri centri di Assistenza Tecnica autorizzati. È anche possibile riceverlo a casa ordinandolo al numero verde.

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SECCIO ACQUA (6)

Spegnere l'apparecchio agendo sull'interruttore generale **(1)** e scollegare il cavo alimentazione dalla rete elettrica. Questa precauzione consente anche il ripristino del funzionamento dell'apparecchio dal dispositivo di sicurezza.

Estrarre dall'apparecchio il secchio acqua **(6)** prendendolo dalla maniglia **(4)** (fig.2).

Estrarre il gruppo filtro (fig. 3) e svuotare il serbatoio inclinandolo dalla parte dell'invito (fig. 10) e sciacquarlo.

Nel caso si volesse continuare a lavorare, ripristinare il livello dell'acqua.

Reinserire la gabbia filtro e riposizionare il tutto nell'apparecchio.

L'apparecchio è così pronto per essere riposto.

Nota: la permanenza di acqua nel serbatoio non danneggia l'apparecchio, però è sempre meglio provvedere allo svuotamento del serbatoio prima di riporre Lecologico. Uno dei grandi vantaggi di Lecologico è proprio la possibilità di riporlo pulito, al contrario degli aspirapolvere con sacchetto che vengono riposti insieme con lo sporco.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Gli accessori possono essere collegati direttamente al tubo flessibile **(D)** oppure al tubo telescopico **(A)** o al tubo snodato **(M)**.

Uso del tubo telescopico (A)

Il tubo è lungo circa 60 cm. chiuso e circa 1m. alla massima estensione. Per aumentare o diminuire la sua lunghezza, premere il fermo posto come in fig. 6 e estendere o ridurre a piacere.

Tubo snodato (M)

Il pratico tubo snodato, ha una particolare modellabilità che ci permette di piegarlo ed adattarlo, a seconda dell'utilizzo che ne dobbiamo fare. Può essere impiegato per la pulizia di punti difficilmente raggiungibili con i classici accessori, come ad esempio le mensole alte, la parte superiore di armadi, sotto ai mobili ecc.. Al tubo snodato possono essere collegati tutti gli altri accessori (fig.20).

Uso della spazzola joker (B)

Con la spazzola Joker si possono aspirare tutti i tipi di sporco solido o liquido ed è adatta a tutti i tipi di superficie.

Utilizzo dell'accessorio parquet (B1) e del copri-ruote per parquet (P)

Posizionare la spazzola Joker **(B)** sull'accessorio parquet **(B1)** come illustrato in figura 13. Applicare l'accessorio alla spazzola, seguendo l'indicazione della freccia, in modo da farli combaciare ed agganciarli.

Per sganciare l'accessorio parquet dalla spazzola Joker, tirare verso l'esterno le due leve presenti sui lati del telaio e sollevare la spazzola (fig. 13a).

Per evitare che il vostro parquet si rovini, è consigliato anche l'utilizzo dei copri-ruota **(P)**.

Per montare i copri-ruota basta incastrare i due giunti **(P1)** nelle sedi presenti sul fondo dell'apparecchio (fig.14). Per sganciare l'accessorio, basta premere verso l'interno i due giunti **(P1)** e sollevare il copri ruota.

Uso della spazzola universale (C)

Collegare la spazzola al tubo telescopico. Spostan-

do il selettore posto sulla spazzola (**C1**), facendo pressione con un piede, si può cambiare la superficie aspirante senza doversi chinare. La posizione con le setole estratte è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per i tappeti e le moquette.

Bocchetta multiuso (E)

La bocchetta multiuso, è indicata per la pulizia di superfici tessili come le giunzioni dei divani, poltrone, materassi, sedili per l'auto ecc..

Lancia pulizi angoli/battiscopa (F) – pennello per termosifoni (L)

La lancia (**F**) è indicata per aspirare a fondo nei punti più difficili come battiscopa, pieghe dei divani, poltrone, mobili imbottiti, sedili auto. Applicando alla punta della lancia (**F**) il pennello per termosifoni (**L**) potrete entrare facilmente all'interno degli elementi dei termosifoni e rimuovere la polvere accumulata.

Spazzola a pennello (G)

La spazzola a pennello, è indicata per spolverare superfici delicate grazie alle morbide setole di cui è dotata, come cornici, libri ecc..

Uso del porta accessori (H) e della sede porta accessori (11)

Il porta accessori permette di fissare gli accessori sul corpo dell'apparecchio o sull'impugnatura.

Installazione sull'impugnatura: Agganciare uno degli anelli del porta accessori all'impugnatura. Inserire negli anelli gli accessori che si vogliono tenere a portata di mano (fig.12).

Rimessaggio sul corpo dell'apparecchio: Fare scivolare la guida del porta accessori nella scanalatura posta sul retro dell'apparecchio come in figura 12a, procedendo a fissare gli accessori come sopra descritto.

E' possibile eseguire la medesima operazione per riporre la spazzola universale (**C**) attaccata al tubo telescopico (**A**) (fig.12b).

Uso dello snodo flexo (I)

Questo particolare snodo consente di raggiungere i punti più difficili senza doversi chinare. Inserire lo snodo Flexo fra il tubo flessibile ed il tubo telescopico tenendo la tacca sulla parte frontale del manico. Per cambiare l'inclinazione ruotare il cursore (**Y**) (fig.11) di mezzo giro. Si scopre l'articolazione che permetterà di variare l'inclinazione di lavoro del tubo (fig.11).

Finite le operazioni riportare lo snodo in posizione originale, coprire con il cursore per bloccarlo in posizione.

Mini turbo spazzola (N)

La mini turbo spazzola è particolarmente indicata per la pulizia di poltrone e divani, interni auto, pareti rivestite in tessuto, ecc.

Rimuove con facilità polvere, forfora, residui tessili. Utile per la prevenzione delle allergie poichè, mediante l'azione meccanica del rullo setolato, aspira i peli di animale.

Periodicamente procedere alla pulizia della mini turbo spazzola nel seguente modo:

- Svitare le viti presenti sul fondo dell'accessorio (fig.21).
- Separare le due parti che compongono la spazzola (fig.22).
- Aspirare lo sporco presente all'interno della spazzola con il tubo senza accessori (fig.23).
- Richiudere la spazzola in maniera inversa a come precedentemente descritto (fig.24).

Turbo Spazzola (O) (Opzionale)

La turbo spazzola è stata realizzata appositamente per la perfetta pulizia di tappeti e moquette con peli di lunghezza massima di 15mm. Senza sforzo la spazzola rotante raccoglie fili, capelli, peli di animale ed altre particelle solitamente difficili da aspirare. La turbo spazzola può essere utilizzata con successo anche su superfici dure.

AVVOLGIGAVO AUTOMATICO

Prima di riporre l'aspirapolvere, riavvolgere il cavo alimentazione premendo il tasto (**2**), come indicato in fig.9, avendo l'accortezza di accompagnarlo durante l'operazione.

MANUTENZIONE GENERALE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

Pulizia del gruppo filtro ad acqua (16):

- Tirare il bocchettone (**17c**) fino a sfilarlo dalla gabbia filtro. Dividere il corpo della gabbia (**17a**) dal coperchio filtro (**17**).
- Asportare il filtro spugna (**17b**) dalla gabbia. Nel caso in cui il filtro risulti danneggiato procedere alla sostituzione. Sciacquare tutti i componenti sotto acqua corrente. Lasciare asciugare il filtro spugna prima di riporlo nell'apparecchio.
- Ricomporre il gruppo filtro, ripetendo le operazioni in senso inverso a come precedentemente operato.

Nota: Assicurarsi che il bocchettone filtro (**17c**) risulti posizionato correttamente, verificando che la freccia presente sul bocchettone combaci con la tacca presente sul fondo della gabbia (**17a**) (fig.15).

- In caso di sostituzione, utilizzare ricambi originali Polti.

- Per agevolare le operazioni di pulizia del secchio acqua **(6)** è in dotazione una spazzola per pulizia **(Z)**, che può essere utilizzata anche per pulire l'innesto dei tubi dell'apparecchio e la parte interna degli accessori.

NOTA: Non utilizzare la spazzola per la pulizia esterna dell'apparecchio

PULIZIA DEL FILTRO HEPA (10) E DEL GRUPPO "DOPPIO FILTRO"(10b)

Per pulire i filtri procedere nel seguente modo:

- premere le due leve del coperchio filtro **(9a)** e tirare il coperchio filtro **(9)** (fig.16);
- estrarre il gruppo "doppio filtro" **(10b)** dalla sua sede tirandolo e successivamente estrarre il microfiltro e il filtro igroprotettivo che lo compongono (fig.19).
- ruotare il fermo filtro **(10a)** come indicato in fig.17 e estrarre il filtro Hepa **(10)** (fig.18);
- sciacquare sotto acqua fredda corrente i filtri. Dopo il lavaggio agitarli delicatamente in modo da eliminare eventuali residui di sporco e l'acqua in eccesso.
- Una volta asciutti, i filtri possono essere riposizionati nell'apparecchio in maniera inversa a come precedentemente operato.

NOTA: lasciare asciugare in modo naturale i filtri, lontano da fonti di luce e calore. E' consigliabile attendere 24 ore prima di riporre i filtri all'interno dell'apparecchio .

- In caso i filtri presentassero delle lacerazioni procedere con la sostituzione.
- Si consiglia la pulizia dei filtri ogni 4 mesi.

ATTENZIONE: non pulire i filtri con la spazzola in quanto li può danneggiare, facendo diminuire così la loro capacità filtrante.

Non utilizzare detersivi, non sfregare i filtri e non lavarli in lavastoviglie.

RICERGA INCONVENIENTI

- **L'aspiratore non si avvia:**
controllare che arrivi tensione all'apparecchio
- **L'aspiratore si spegne durante l'utilizzo ed i quattro indicatori luminosi si accendono:**
 - a) il livello del liquido nel serbatoio è troppo alto. Riportarlo al livello indicato.
 - b) La potenza selezionata è troppo alta per il tipo di superficie.

In entrambi i casi premere l'interruttore **(1)**, scollegare il cavo alimentazione dalla rete elettrica e mantenerla scollegata per qualche secondo in modo da permettere il ripristino del dispositivo di sicurezza.

- **La potenza di aspirazione si riduce:**
la bocchetta, il tubo flessibile o gli accessori possono essere otturati oppure il filtro Hepa sporco. Pulire il filtro Hepa ed asportare eventuali ostruzioni nei condotti.

- **Fuoriuscita d'acqua durante l'aspirazione di liquidi:**

galleggiante intasato. Pulire il gruppo filtro e portare l'acqua nel secchio al livello indicato.

ATTENZIONE

- L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
- Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
- I Filtri sono in vendita presso i centri assistenza tecnica autorizzati e presso i migliori negozi di elettrodomestici.
- Raccomandiamo di usare solo ricambi originali Polti.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di Lecologico non conforme alle presenti istruzioni d'uso.



Numero Verde
800-012363

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare i filtri di ricambio e il Bioecologico e

riceverli direttamente a casa sua tramite il servizio postale.

Numero Verde
800-824148

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte

le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.