


STIRA ^eASPIRA[®] LUX



 **Politi[®]**

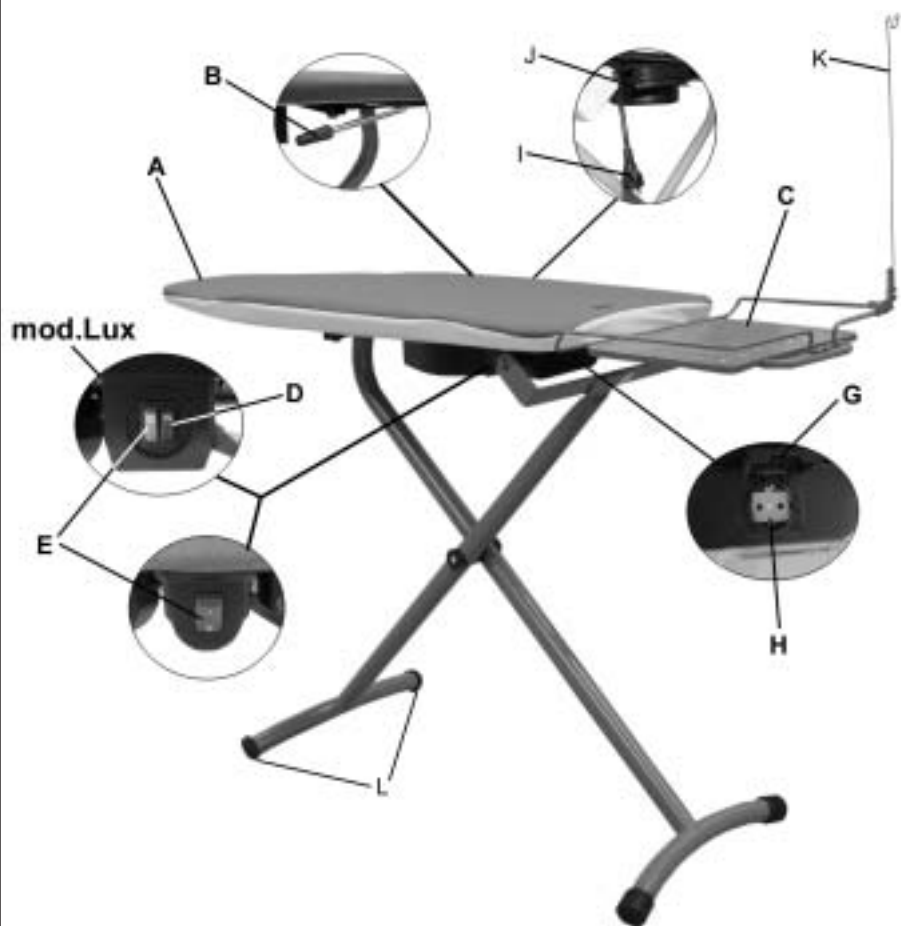

STIRA ^e ASPIRA[®] LUX



Gentile Cliente,

Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci, preferendo un prodotto Polti.

Il tavolo da stiro da Lei scelto costituisce un perfetto complemento al vapore prodotto dal Suo ferro. La **struttura metallica solida e robusta**, è **regolabile in altezza** ed ha un ampio piano di lavoro con speciale **trattamento anticorrosione**, che garantisce una lunga durata nel tempo.

Stira&Aspira ha la funzione di **aspirazione**, che blocca il capo sull'asse, evitando il formarsi di fastidiose piegoline, così comuni con le tradizionali assi da stiro. Anche stirare pantaloni con la piega o abiti plissettati diventa molto più facile con la funzione di aspirazione. Nella versione **Lux**, il piano ha anche la funzione di **riscaldamento**, che asciuga i tessuti e rende la stiratura più agevole, più veloce e meno faticosa.

Il piano è ricoperto con **mollettone** e **telo** in popeline di cotone, lavabili in lavatrice.

Con Stira &Aspira si lavora nella massima tranquillità. Il prodotto, infatti, risponde alle normative più severe ed è stato sottoposto a rigorosi controlli.

Le auguriamo buon lavoro e, prima di cominciare ad utilizzare l'asse Stira & Aspira, Le raccomandiamo un'attenta lettura del presente libretto di istruzioni.

LEGENDA

- | | |
|--|---|
| A) Piano da stiro | G) Coperchio presa alimentazione |
| B) Leva di apertura | H) Presa alimentazione per Vaporella |
| C) Griglia appoggia Vaporella | I) Cavo alimentazione |
| D) Interruttore generale/riscaldamento asse
(solo mod.Lux) | J) Avvolgicavo |
| E) Interruttore aspirazione | K) Astina reggifilo |
| | L) Ruote |



PRECAUZIONI PER L'USO

- Per un utilizzo ottimale di Stira & Aspira, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Prima di collegare Stira & Aspira, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non toccare l'apparecchio con mani e piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Non permettere che Stira & Aspira venga utilizzata da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Se Stira & Aspira dovesse restare inutilizzata, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- **ATTENZIONE** nel caso si stirasse da seduti, prestare cura che il getto di vapore non sia diretto verso le proprie gambe. Il vapore potrebbe causare delle scottature.
- Azionare la leva di apertura **(B)** solo ed esclusivamente se l'asse si trova appoggiata orizzontalmente a terra. Prestare attenzione durante lo sgancio e durante la chiusura dell'asse, accompagnare sempre il piano fino a terra.
- In caso di sostituzione del telo o della fodera per l'asse da stiro, accertarsi che siano permeabili all'umidità. Eventuali tessuti impermeabili possono essere alterati dal calore e dall'umidità.
- **ATTENZIONE** il piano riscaldato (solo mod.Lux) raggiunge elevate temperature in punta e sotto il telo, prestare quindi attenzione a non toccarlo. Il calore potrebbe causare delle scottature.

PREPARAZIONE

- 1a. Appoggiare l'asse a terra.
- 2a. Tirare verso l'alto la leva di apertura **(B)** e sollevare l'asse, accompagnando il piano **(A)** nella salita fino all'altezza desiderata. Agendo successivamente sulla leva **(B)** è possibile regolare l'altezza dell'asse in diverse posizioni.
- 3a. Inserire l'astina reggifilo **(K)** nell'apposito alloggiamento.

UTILIZZO

- 1b. Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente idonea.
- 2b. La presa **(H)** predisposta per alimentare l'apparecchio da stiro è accessibile aprendo il coperchio **(G)**.
- 3b. Premere l'interruttore generale /riscaldamento asse **(D)**, attendere qualche minuto per permettere alla resistenza di raggiungere la temperatura di lavoro **(solo modello Lux)**.
- 4b. A questo punto potete far funzionare l'aspirazione premendo l'interruttore **(E)**.

Nota: Per evitare formazioni di condensa all'interno dell'asse, consigliamo di utilizzare la funzione di aspirazione durante la stiratura a vapore.

CHIUSURA

- 1c. Spegner l'interruttore generale **(D)** **(solo mod.Lux)** e l'interruttore aspirazione **(E)**.
- NOTA (solo mod.Lux):** prima di riporre l'asse, lasciare acceso per qualche minuto il riscaldamento del piano **(D)** in modo da asciugare l'eventuale condensa formata durante la stiratura.
- 2c. Disinserire la spina di alimentazione dalla presa di rete.
 - 3c. avvolgere il cavo alimentazione **(I)** intorno all'apposito alloggiamento **(J)**.
 - 4c. Tirare verso l'alto la leva di apertura **(B)** e accompagnare il piano **(A)** nella discesa.
 - 5c. L'apparecchio può essere riposto.
 - 6c. L'apparecchio si regge da solo in posizione verticale.

TRASPORTO

L'asse può essere facilmente trasportato grazie alle pratiche ruote **(L)**, sollevandolo dalla parte opposta e spingendolo.

AVVERTENZE

- In caso di riparazioni, utilizzare esclusivamente ricambi originali POLTI.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- **In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato più vicino.**

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido.
- Il telo e il mollettone sono lavabili in lavatrice a 40 gradi.

ATTENZIONE

L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.

Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.

- **La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di STIRA & ASPIRA non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**



Numero Verde

800-012363

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare i teli originali e riceverli direttamente a casa Sua tramite il servizio postale.

Numero Verde

800-824148

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.