


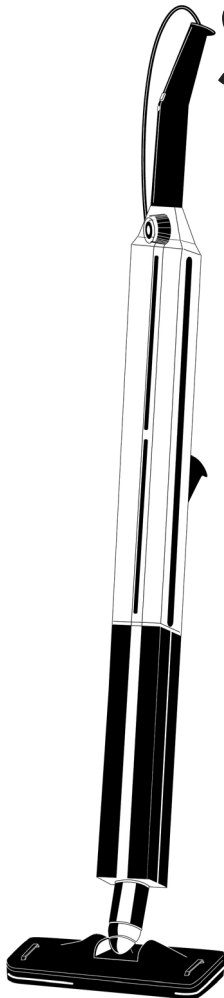









Cinderella

Steam



CINDERELLA STEAM - Edizione 1H12



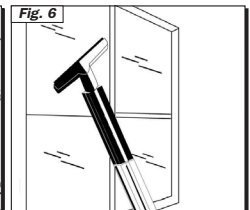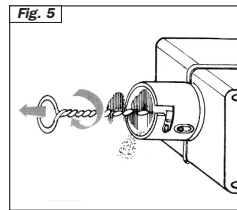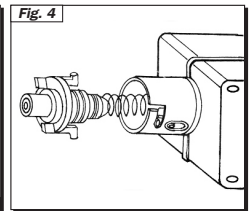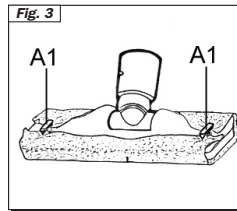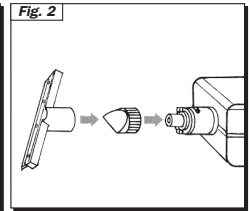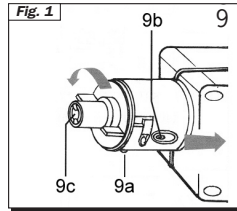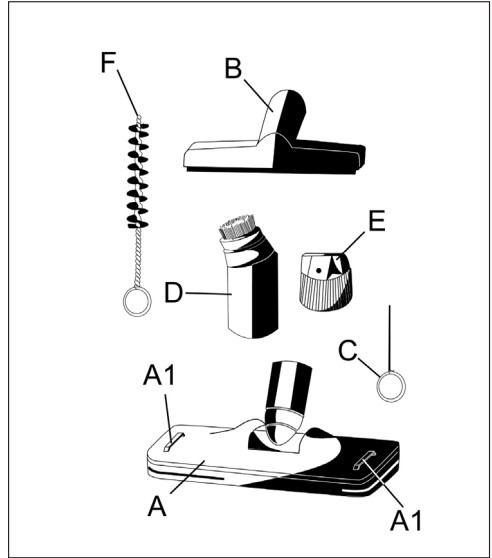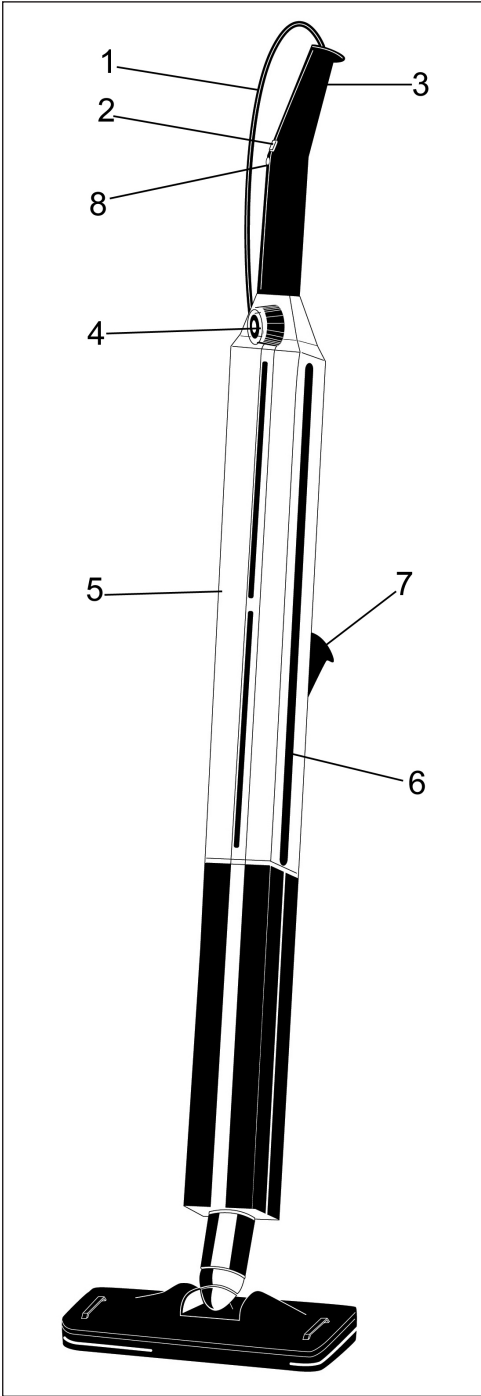

ITALIANO

LEGENDA

1. Cavo alimentazione
2. Pulsante di funzionamento
3. Impugnatura
4. Tappo serbatoio
5. Serbatoio acqua
6. Indicatore di livello acqua
7. Impugnatura per utilizzo verticale
8. Spia riscaldamento
9. Uscita vapore (fig. 1)
- 9a. Pulsante aggancio accessori (fig. 1)
- 9b. Tasto di fermo (fig. 1)
- 9c. Ugello uscita vapore (fig. 1)

ACCESSORI

- A. Spazzola per pavimenti
- A1. Levette aggancio panno
- B. Accessori lavavetri
- C. Spillo per pulizia ugello
- D. Spazzolino tondo
- E. Deflettore vapore
- F. Spazzola per pulizia

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).



PRECAUZIONI PER L'USO

- Prima di utilizzare CINDERELLA STEAM, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Prima di collegare CINDERELLA STEAM, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non mettere alcun detergente o sostanza chimica nel serbatoio.
- L'acqua per sua natura contiene magnesio e sali minerali che favoriscono la formazione di calcare. Per evitare che questi residui possano causare inconvenienti all'apparecchio, è indispensabile utilizzare sempre acqua demineralizzata.
- Durante il riempimento si raccomanda di disinserire la spina di alimentazione.
- Non toccare l'apparecchio con mani e piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Non permettere che CINDERELLA STEAM venga utilizzata da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Se CINDERELLA STEAM dovesse restare inutilizzata, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non dirigere il getto di vapore su apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricatore.

cante, che potrebbero causare danni ed incendi.

- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- Conservare l'apparecchio al chiuso in un ambiente asciutto.
- Quest'apparecchio è progettato esclusivamente per un uso domestico.
- Non staccare il cavo alimentazione tirando il cavo, ma estrarre la spina per evitare danni al cavo e alla presa.

ATTENZIONE: PER EVITARE FUORIUSCITE D'ACQUA DALL'APPARECCHIO, IL TAPPO DEL SERBATOIO NON DEVE ESSERE APERTO DURANTE L'UTILIZZO, IN PARTICOLARE QUANDO L'APPARECCHIO SI TROVA IN POSIZIONE VERTICALE (Fig. 6)

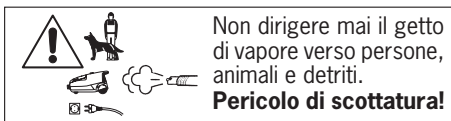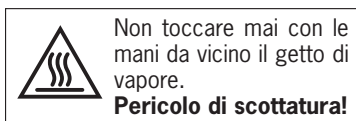

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso come generatore di vapore secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle. Le potrebbero essere utili in futuro.

PREPARAZIONE E FUNZIONAMENTO

Svitare il tappo (4) e riempire il serbatoio (5) con massimo 1,4 l di acqua pulita.

Fissare l'accessorio desiderato come descritto nel paragrafo "CONNESSIONE ACCESSORI".

Collegare CINDERELLA STEAM ad una presa di corrente idonea; si accenderà la spia riscaldamento (8).

Attendere che la spia (8) si spenga (30 secondi circa); a questo punto CINDERELLA STEAM è pronta per essere utilizzata.

Per iniziare l'erogazione di vapore, tenere premuto il pulsante (2). Al primo utilizzo può verificarsi una fuoriuscita di gocce d'acqua, dovuta alla non perfetta stabilizzazione termica all'interno dell'apparecchio. Consigliamo pertanto di orientare il primo getto di vapore su uno straccio, sino ad ottenere un getto uniforme.

NOTA: la spia riscaldamento (8) si accende e si spegne durante l'utilizzo di CINDERELLA STEAM. Questo indica che la resistenza elettrica entra in funzione per mantenere la temperatura costante ed è quindi da considerarsi un fenomeno normale.

Per interrompere l'erogazione basterà rilasciare il pulsante di funzionamento (2).

Un ritardo di qualche secondo nell'interruzione dell'erogazione di vapore è normale.

ATTENZIONE: Durante il funzionamento e appena terminato l'utilizzo di CINDERELLA STEAM, si raccomanda di non toccare la parte inferiore dell'apparecchio e l'accessorio ad esso collegato, in quanto raggiungono temperature elevate. Prendere l'apparecchio dalle apposite impugnature (3) e (7).

MANCANZA D'ACQUA

Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, la produzione di vapore cesserà e la mini-pompa presente all'interno dell'apparecchio emetterà un leggero rumore. Per poter riprendere a lavorare basterà procedere come descritto nel paragrafo "Preparazione e funzionamento".

CONNESSIONE DEGLI ACCESSORI

Per connettere gli accessori a CINDERELLA STEAM procedere nel seguente modo:

- premere il pulsante di aggancio (9a) presente sull'ugello uscita vapore (9) (fig. 1).
- Connettere l'accessorio desiderato, inserendo il perno dell'ugello nel foro presente sull'accessorio stesso.

ATTENZIONE: per connettere l'accessorio lavavetri è necessario montare sull'uscita vapore (9) il deflettore di vapore (E), avendo attenzione che il piccolo foro sia diretto verso il basso (fig. 2)

CONSIGLI PRATICI PER L'UTILIZZO DI CINDERELLA STEAM

PRECAUZIONI

- Prima di trattare pelli, tessuti particolari e superfici di legno, consultare le istruzioni del fabbricante e procedere eseguendo sempre una prova su una parte nascosta o su un campione. Lasciare asciugare la parte vaporizzata per verificare che non si siano verificati cambiamenti di colore o deformazioni.
- Per la pulizia di superfici in legno (mobili, porte ecc.) e di pavimenti in cotto trattato, si raccomanda di prestare particolare attenzione, in quanto un utilizzo troppo prolungato del vapore potrebbe danneggiare la cera, il lucido o il colore delle superfici da pulire. Si consiglia pertanto di erogare il vapore su queste superfici solo per brevi intervalli, o di procedere alla pulizia mediante un panno precedentemente vaporizzato.
- Su superfici particolarmente delicate (per es. materiali sintetici, superfici laccate ecc.) si raccomanda di usare le spazzole sempre ricoperte con un panno.
- Per la pulizia di superfici vetrate in stagioni con temperature particolarmente basse, pre-riscaldare i vetri tenendo l'apparecchio a circa 50 cm di distanza dalla superficie.
- Per la cura delle Vostre piante, si consiglia di vaporizzare da una distanza minima di 50 cm.
- In caso di utilizzo in verticale dell'apparecchio, è necessario attendere circa 25 secondi per consentire di pompare una quantità sufficiente d'acqua verso il generatore di vapore. Mantenere la spazzola diretta verso l'alto, premere l'interruttore di funzionamento (2) ed attendere che si produca abbastanza vapore.

CONSIGLI PRATICI PER L'UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

SPAZZOLA PER PAVIMENTI (A)

Per pulire i pavimenti, posare la spazzola su un panno asciutto e pulito, tirare le levette (A1) verso l'alto e ruotarle di circa 90°; piegare i bordi del panno fino a coprire i fori sulla parte superiore

della spazzola (fig. 2); ruotare nuovamente le levette e farle scattare verso il basso per fissare il panno. Passare avanti e indietro sul pavimento senza premere. Quando un lato è sporco, girare il panno.

Sulle superfici verticali lavabili o tappezzeria e sui plafoni ricoprire la spazzola con un panno asciutto e procedere come per il pavimento. È possibile utilizzare Cinderella Steam in posizione capovolta (Fig. 6). In questo caso, per manovrare agevolmente l'apparecchio, è opportuno afferrare l'impugnatura apposita (7). Su tutti i tipi di moquette sintetiche o in lana sia di pavimento che a muro, come pure su tutti i tappeti, CINDERELLA STEAM assicura la massima igiene e restituisce l'aspetto originale ravvivando i colori. Passare sulla superficie la spazzola senza panno per far risalire in superficie lo sporco, ricoprire la spazzola con un panno in cotone, quindi ripassare sulla superficie per raccogliere lo sporco. A seconda della delicatezza della moquette, piegare il panno doppio o triplo. Procedere rapidamente e senza premere sulla moquette portando la spazzola avanti, indietro e lateralmente senza fermarsi troppo tempo nello stesso punto. Il trattamento può essere ripetuto a volontà senza pericolo per le superfici. L'asciugatura è praticamente immediata. In caso di moquette molto sporche o sature di prodotti detergenti, non insistere troppo; i risultati saranno evidenti solo dopo alcuni utilizzi di CINDERELLA STEAM.

Si consiglia di utilizzare per le pulizie un panno spugnoso (es. vecchie salviette da bagno).

ACCESSORIO LAVAVETRI (B)

L'accessorio lavavetri permette di pulire efficacemente e rapidamente tutte le superfici vetrate senza l'utilizzo di sostanze detergenti. I Vostri vetri rimarranno puliti più a lungo grazie all'assenza della pellicola, normalmente lasciata dai normali detergenti, sulla quale si depositano polvere e vapori grassi. La pulizia dei vetri si effettua in 2 tempi:

- passaggio del vapore sulla superficie da pulire per sciogliere lo sporco.
- passaggio della spatola per eliminare lo sporco, senza fare fuoriuscire il vapore.

Per la pulizia di superfici vetrate in stagioni con temperature particolarmente basse, pre-riscaldare i vetri tenendo la pistola vaporizzatrice a circa 50 cm di distanza dalla superficie.

È possibile utilizzare Cinderella Steam in posizione capovolta (Fig. 6). In questo caso, per manovrare agevolmente l'apparecchio, è opportuno afferrare l'impugnatura apposita (7)

SPAZZOLINO TONDO (D)

Lo spazzolino tondo, grazie alla sua speciale inclinazione, consente di indirizzare il getto di vapore nei punti più nascosti e difficilmente raggiungibili con la pistola vaporizzatrice.

Adatto per la pulizia delle fughe fra le piastrelle o per rimuovere le macchie ostinate da pavimenti, tappeti, moquette. È un accessorio utilissimo e insostituibile.

Per pulire le macchie ostinate, trattare la macchia con lo spazzolino tondo e passare energicamente il panno.

MANUTENZIONE GENERALE

Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

Dopo l'utilizzo dello spazzolino tondo si consiglia di lasciare raffreddare le setole nella loro posizione naturale, in modo da evitare qualsiasi deformazione.

Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido.

L'acqua per sua natura contiene magnesio e sali minerali che favoriscono la formazione di calcare. Dopo alcuni utilizzi dell'appa-

recchio, è opportuno procedere alla pulizia dei residui minerali, operando come segue:

- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio. **NON PULIRE MAI CON IL CAVO COLLEGATO ALLA PRESA DI CORRENTE O MENTRE L'APPARECCHIO È ANCORA CALDO.**
- Quando l'apparecchio è freddo, tirare il tasto di fermo **(9b)** verso il corpo dell'apparecchio e contemporaneamente ruotare l'ugello uscita vapore **(9c)** in senso antiorario ed estrarlo dal generatore di vapore. (fig. 1-4)
- All'interno della camera sono presenti due molle, una fissata sull'ugello uscita vapore **(9c)**, l'altra alla camera vapore. Pulire la camera vapore con la spazzola a spirale **(F)** fornita con l'apparecchio. Accertarsi che la camera sia fredda prima di procedere alla pulizia (fig. 5)
- Inserire la spazzola a spirale nella camera vapore, ruotare la spazzola in senso orario estraendola simultaneamente.

SPILLO PER PULIZIA UGELLO (C)

In caso di ostruzione per la presenza di residui minerali nel foro di uscita vapore del deflettore **(E)** o dell'ugello uscita vapore **(9c)**, intervenite con lo spillo per pulizia ugello **(C)** per liberare il foro.

VALVOLA DI SICUREZZA

Se la camera vapore non venisse pulita regolarmente, l'ugello per il vapore potrebbe ostruirsi a causa dei residui minerali. In questo caso, la pressione del vapore all'interno della camera aumenterebbe, attivando la valvola di sicurezza per far fuoriuscire il vapore in eccesso. Qualora si dovesse verificare quest'evento, interrompere l'utilizzo, lasciar raffreddare l'apparecchio, staccare il cavo di alimentazione e pulire la camera vapore come precedentemente riportato.

RIMESSAGGIO CINDERELLA STEAM

Dopo aver usato la spazzola a vapore, staccarla dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare. Ricordarsi di vuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo. Conservare CINDERELLA STEAM in un ambiente asciutto.

AVVERTENZE

In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro Autorizzato più vicino.

- In caso di riparazioni o per la sostituzione dello speciale tappo di sicurezza, utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Questo apparecchio è dotato di un limitatore termico di sicurezza e di una valvola di sovrappressione per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.



CONSORZIO
RICAMBI ORIGINALI
ELETTRODOMESTICI

ATTENZIONE

L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.

Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di CINDERELLA STEAM non conforme alle presenti istruzioni d'uso.



Numero Verde

800-824148

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità di CINDERELLA STEAM.