

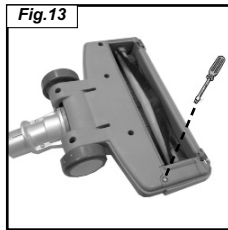
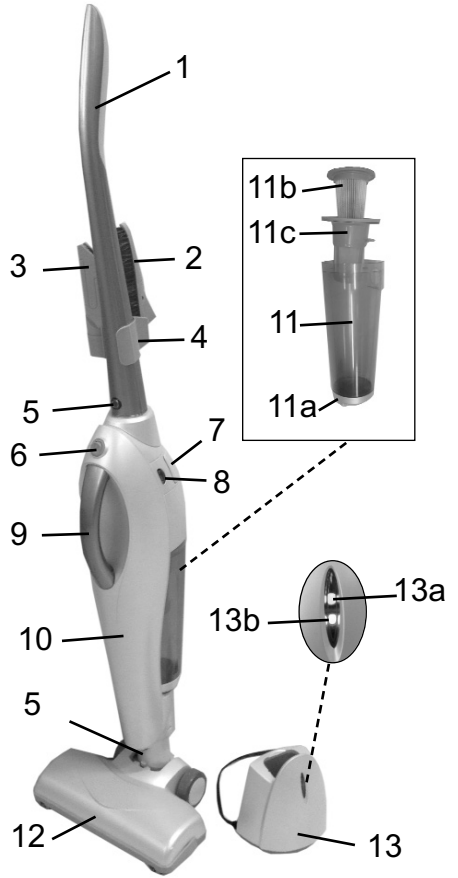
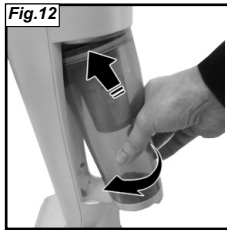
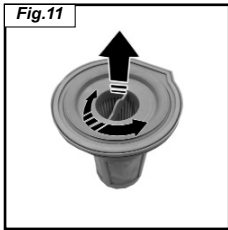
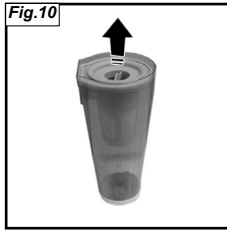
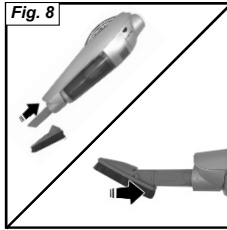
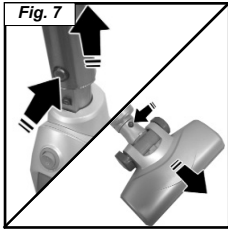
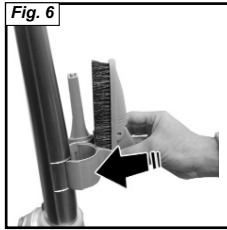
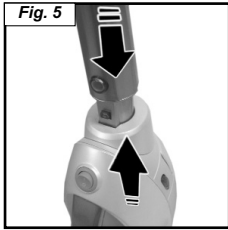
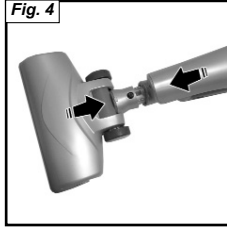
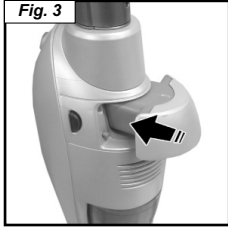


Cinderella[®]

TRIO

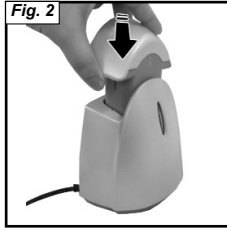

CINDERELLA TRIO

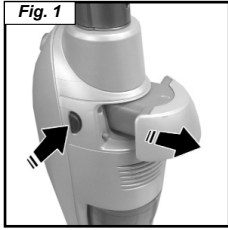



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

LEGENDA

- 1) Impugnatura
- 2) Spazzolino setolato
- 3) Lancia
- 4) Porta accessori
- 5) Pulsante sgancio accessori
- 6) Interruttore ON/OFF
- 7) Batteria
- 8) Pulsante sgancio batteria
- 9) Maniglia
- 10) Corpo aspiratore
- 11) Secchio raccogli sporco
- 11a) Pulsante sgancio secchio
- 11b) Filtro
- 11c) Copertura filtro
- 12) Spazzola Motorizzata
- 13) Carica batteria
- 13a) Spia ON (verde)
- 13b) Spia caricamento (rossa)

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PRECAUZIONI PER L'USO**CONSERVARE QUESTO MANUALE
DI ISTRUZIONI**

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnere sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- In caso di caduta ed in presenza di segni di danneggiamento, è necessario non utilizzare l'apparecchio e portarlo in un centro di assistenza.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Si consiglia di utilizzare soltanto prodotti originali Polti in quanto prodotti di altre marche potrebbero non essere idonei all'utilizzo nei prodotti Polti e potrebbero causare spiacevoli danni.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perditte.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato,

ATTENZIONE**INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Le batterie in dotazione contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente.

Prima di smaltire l'apparecchio, rimuovere le batterie, non gettarle tra i rifiuti domestici ma consegnarle a un centro di raccolta ufficiale.

Le batterie NiMH possono esplodere se esposte a elevate temperature o gettate nel fuoco.

Prima di smaltire la batteria, assicurarsi che sia scarica, lasciando in funzione l'apparecchio fino al suo spegnimento.

Rimuovere la batteria come indicato nel manuale.

esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- Tutti i materiali di imballaggio (scatole in cartone, sacchetti e coperture in plastica ecc..) sono potenzialmente pericolosi e devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzate solamente l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Non usare batterie non approvate dal costruttore.
- Prestare attenzione alla polarità della batteria, sulla batteria stessa sono stampati i simboli "+" e "-".
- Smaltire la batteria nei centri di raccolta autorizzati.
- Se il prodotto dovesse restare inutilizzato per lunghi periodi, non lasciare la batteria nell'apparecchio o nel carica batteria.
- Il carica batteria è studiato per essere utilizzato esclusivamente con le batterie di questo prodotto.
- Se la batteria perde del liquido, spegnere l'apparecchio, utilizzare dei guanti protettivi e la batteria evitando di toccare il liquido. Pulire l'apparecchio e utilizzare una batteria nuova.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

CARICAMENTO DELLA BATTERIA

Posizionare il carica batteria in un luogo asciutto e ventilato.

- Togliere la batteria dal corpo aspiratore (10) premendo il pulsante sgancio batteria (8) (fig.1).
- Inserire la spina del cavo alimentazione del carica batteria (13) in una presa di corrente idonea: si accenderà la spia ON verde (13a).
- Inserire la batteria (8) nel carica batteria (13) (fig.2): si accenderà la spia caricamento rossa (13b) lampeggiante ad indicare che la batteria è in caricamento.

NOTA: la prima volta che si carica la batteria, lasciarla almeno 15 ore in carica prima di utilizzare l'apparecchio.

Normalmente i tempi di carica da batteria completamente scarica, si aggirano intorno alle 8 -10 ore.

ATTENZIONE: Dopo l'utilizzo dell'apparecchio, aspettare che la batteria sia fredda prima di effettuare la ricarica.

- Quando la batteria è completamente carica, la spia caricamento (13b) da lampeggiante diventa fissa.

NOTA: Per un uso giornaliero, consigliamo di lasciare sempre collegato il carica batteria e di mettere in carica la batteria ad ogni fine utilizzo della scopetta, in modo da avere l'apparecchio sempre pronto e carico.

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per lunghi periodi, staccare la spina del carica batterie per evitare sprechi di energia.

E' normale che l'alimentatore si riscaldi durante la ricarica.

La batteria è considerata un componente di facile usura ed è garantita per il periodo di 6 mesi dalla data di acquisto.

MONTAGGIO DELLA SCOPETTA

- Inserire la batteria (7) nel suo alloggiamento sul corpo aspiratore (10), premendola fino ad avvertire lo scatto (fig.3).
- Collegare la spazzola motorizzata (12) al corpo aspiratore (10) come mostrato in fig.4, facendo attenzione a far combaciare i

2 contatti presenti sulla spazzola con i due fori presenti sul corpo aspiratore. Premere le due parti fino ad avvertire lo scatto di aggancio.

- Collegare l'impugnatura (1) al corpo aspiratore (10) (fig.5) facendoli combaciare fino ad avvertire lo scatto di aggancio.
- E' possibile fissare il porta accessori (4) all'impugnatura (1) agganciandolo in corrispondenza della sua sede presente sull'impugnatura (fig.6).

UTILIZZO

- Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore ON/OFF (6). L'apparecchio inizierà ad aspirare e contemporaneamente anche la spazzola motorizzata (12) entrerà in funzione facendo roteare le setole.

L'unione dell'aspirazione e delle setole rotanti conferisce all'apparecchio un'ottima potenza aspirante.

Tutto lo sporco aspirato viene raccolto all'interno del secchio raccogli sporco (11).

Per mantenere alta l'efficienza dell'apparecchio, a fine utilizzo svuotare il serbatoio raccogli sporco (11).

Per svuotare il secchio raccogli sporco, seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "svuotamento e pulizia del secchio raccogli sporco (11)".

L'apparecchio può anche essere utilizzato come un aspiratore portatile, impugnando il corpo aspiratore (10) dall'apposita maniglia (9).

Per sfruttarlo al meglio seguire le istruzioni riportate qui di seguito:

- Separare l'impugnatura (1) e la spazzola motorizzata (12) premendo i pulsanti sgancio accessori (5) (fig.7).
- Inserire la lancia (2) all'ingresso del corpo aspiratore (10) (fig.8).
E' possibile anche collegare lo spazzolino setolato (3) alla lancia come mostrato in fig.8.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detergenti che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

MANUTENZIONE

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI SPORCO (11)

- Estrarre il secchio raccogli sporco (11) premendo il pulsante sgancio (11a) (fig.9).
- Separare il filtro (11b) dal secchio (fig.10).
- Separare il filtro (11b) dalla copertura filtro (11c), ruotandolo in senso antiorario (open) e tirandolo per estrarlo (fig.11).
- Sciacquare sotto l'acqua corrente il filtro (11b) e la copertura filtro (11c).

Dopo il lavaggio agitare delicatamente il filtro in modo da eliminare eventuali residui di sporco e l'acqua in eccesso.

NOTA: lasciare asciugare in modo naturale il filtro, lontano da fonti di luce e calore. E' consigliabile attendere 24 ore prima di riporre il filtro all'interno dell'apparecchio.

- In caso il filtro presentasse delle lacerazioni procedere con la sostituzione.
- Si consiglia la sostituzione del filtro ogni 6 mesi. Eventuali guasti al prodotto dovuti alla mancata sostituzione del filtro non saranno coperti dalla garanzia.
- Rimontare il filtro (11b) all'interno della copertura (11c) e fissarlo, ruotandolo in senso orario (close).
- Rimettere il tutto all'interno del secchio raccogli sporco.
- Riposizionare il secchio raccogli sporco (11) sul corpo aspirazione (10) incastrandolo prima nella parte superiore e bloccandolo poi nella parte inferiore fino ad avvertire lo scatto di aggancio (fig.12).

PULIZIA DELLA SPAZZOLA MOTORIZZATA (12)

Se la spazzola dovesse risultare molto sporca, è possibile pulire il suo interno.

Per la pulizia della spazzola motorizzata (12), procedere come descritto qui di seguito:

- Separare la spazzola (12) dal corpo aspirazione (10) premendo il pulsante sgancio accessori (5) (fig.7).
- Capovolgere la spazzola, svitare la vite e rimuovere il coperchio indicato in fig.13.
- Estrarre il cilindro setolato sfilando la cinghia (fig.14).
- Pulire il cilindro setolato della spazzola eliminando eventuali residui di sporco.
- Riposizionare il tutto e richiudere la spazzola procedendo in maniera inversa a come descritto in precedenza.

SERVIZIO CLIENTI

Numero Ripartito —
848-800806
 €0,11 al minuto IVA inclusa

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

RICERCA GUASTI

Inconveniente	Causa	Rimedio
L'apparecchio non si accende	La batteria non è inserita La batteria è scarica	Inserire la batteria Caricare la batteria
La spazzola non funziona	La spazzola non è collegata correttamente. Qualcosa ostruisce la rotazione della setole della spazzola.	Controllare e collegare correttamente la spazzola. Pulire l'interno della spazzola come indicato nel paragrafo manutenzione.
Le spie ON (13a) del carica batterie non si accende	Il cavo è scollegato.	Inserire la spina del cavo in una presa di corrente idonea.
La spia caricamento (13b) non si accende.	La batteria non è presente La batteria non è inserita correttamente	Inserire la batteria. Inserire correttamente la batteria.