

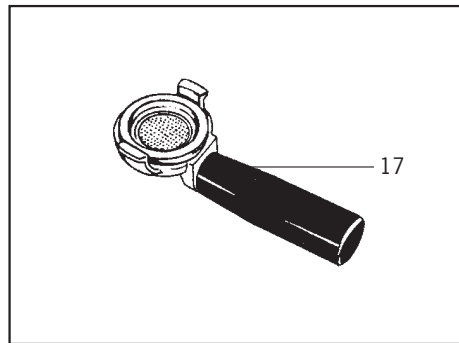
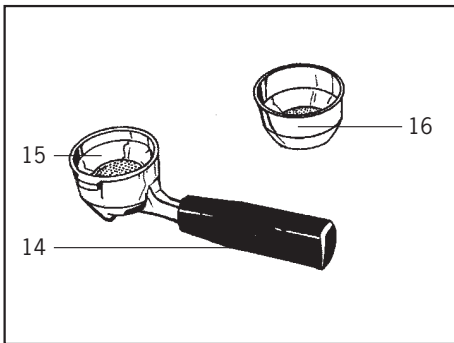
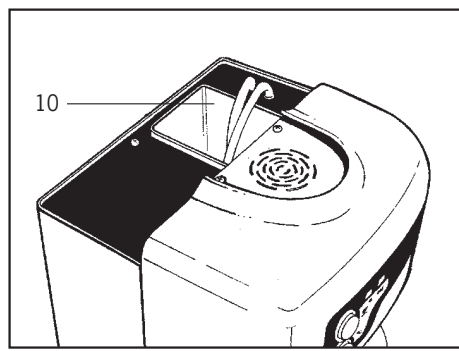


# ESPRESSO 2000

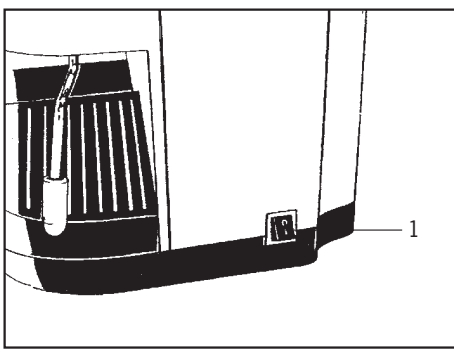

*Aroma*

 Polti®

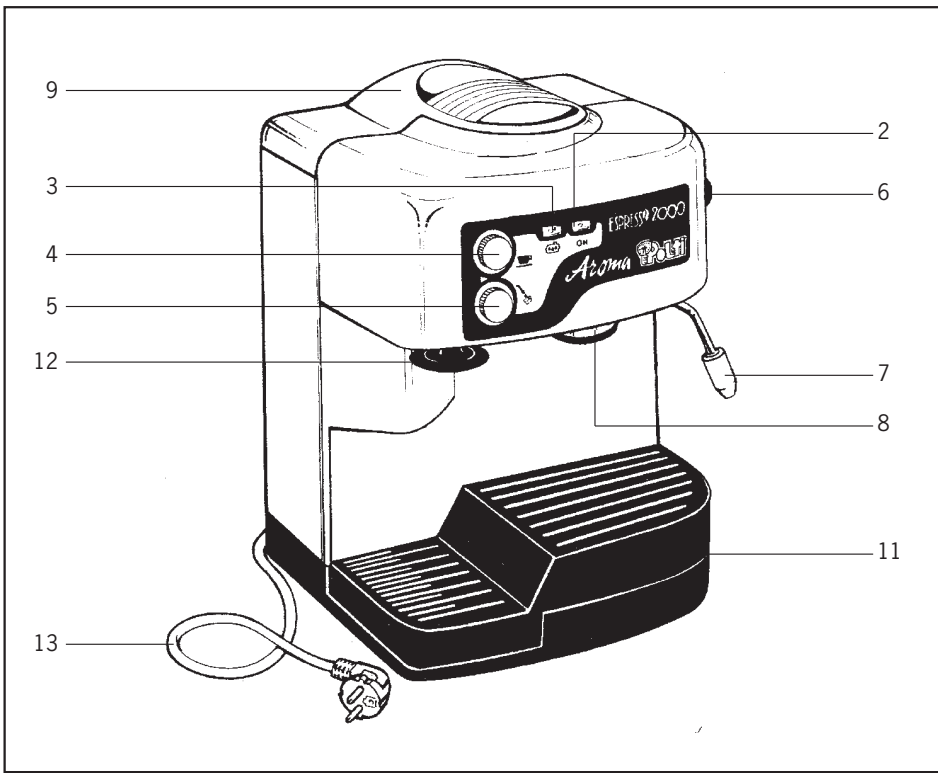

# ESPRESSO 20000

## *Aroma*



- 1) Interruttore generale
- 2) Spia ON: macchina accesa
- 3) Spia mancanza acqua
- 4) Interruttore erogazione caffè
- 5) Interruttore preparazione vapore
- 6) Manopola erogazione vapore
- 7) Erogatore vapore
- 8) Camera riscaldamento acqua
- 9) Coperchio
- 10) Serbatoio acqua
- 11) Vaschetta raccogli-gocce
- 12) Pressino
- 13) Cavo di alimentazione
- 14) Portafiltro per caffè macinato
- 15) Filtro monodose
- 16) Filtro per 2 tazze
- 17) Portafiltro per cialda



La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando un prodotto Polti.

ESPRESSO 2000 fa parte di "Aroma", la linea di macchine per Caffè Espresso che garantisce aroma e gusto già dal primo caffè.

ESPRESSO 2000 è stata realizzata con i migliori componenti per garantire altissima qualità ed assoluta sicurezza.

La doppia tecnologia di funzionamento – a cialde e con caffè in polvere – fa di ESPRESSO 2000 una macchina destinata a durare nel tempo.

Prima di utilizzare ESPRESSO 2000 Le raccomandiamo di leggere con attenzione queste istruzioni d'uso.

---

### AVVERTENZE

---

Per garantire un buon funzionamento della Vostra macchina per caffè ESPRESSO 2000, Le ricordiamo alcune semplici norme di sicurezza. La preghiamo di osservarle scrupolosamente, al fine di evitare possibili danni.

- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla macchina e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
- Disinserire la spina prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione.
- Non permettere che ESPRESSO 2000 venga usata da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Svuotare periodicamente la vaschetta raccogli-gocce (**11**) al fine di evitare travasi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Se ESPRESSO 2000 dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non utilizzare prolunghie elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.

---

### IMPORTANTE

---

- In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato più vicino.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.

**La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti dovuti all'utilizzo di ESPRESSO 2000 non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

## PREPARAZIONE

- 1) Rimuovere il coperchio (9) e riempire il serbatoio dell'acqua (10) avendo cura di non superare il limite di 1,3 l (fig. 1).
- 2) Accendere l'interruttore generale (1) posto sul lato della macchina (fig. 2).  
Si illumineranno contemporaneamente la spia ON (2) e l'interruttore erogazione caffè (4).

Attendere che quest'ultimo si spenga; a questo punto ESPRESSO 2000 sarà pronta per erogare il caffè.

**NOTA:** La successiva accensione della spia (4) indica che è entrata in funzione la resistenza per mantenere costante la temperatura dell'acqua.

A macchina nuova o dopo un lungo periodo di inattività della stessa, si consiglia di svuotare e sciacquare con acqua di rubinetto il serbatoio (10) procedendo quindi alla realizzazione di un ciclo a vuoto (caffè "a perdere") per consentire un lavaggio del circuito di erogazione. Raccomandiamo l'utilizzo di una cialda o di caffè macinato per compiere questa operazione, affinché il circuito stesso si prepari ad una resa ottimale, che garantirà un pregevole aroma nei caffè successivi.

Fig. 1

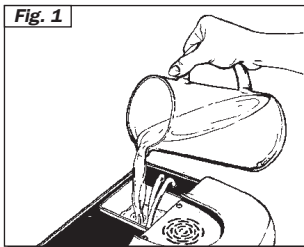


Fig. 2


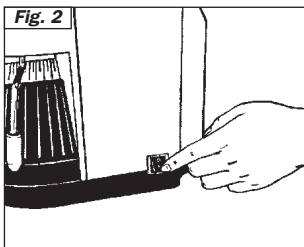


Fig. 3

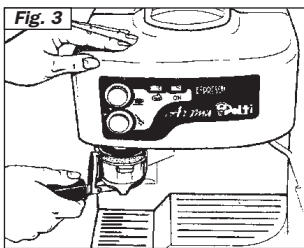

## FUNZIONAMENTO CON CAFFÈ MACINATO

- 1a) Inserire nel portafiltro (14) il filtro adatto alla quantità di caffè che deve essere preparato (1-2 tazze) e riempirlo con caffè macinato, nella quantità desiderata.
- 2a) Comprimere la polvere di caffè utilizzando l'apposito pressino (12) (fig. 3).
- 3a) Inserire il portafiltro dal basso nella camera di riscaldamento dell'acqua (8) e fissarlo ruotandolo da sinistra verso destra fino al completo serraggio (fig. 4).
- 4a) Collocare una tazzina esattamente sotto il portafiltro, oppure 2 tazze una a sinistra e una a destra, in corrispondenza dei fori del portafiltro (fig. 5).

Fig. 4


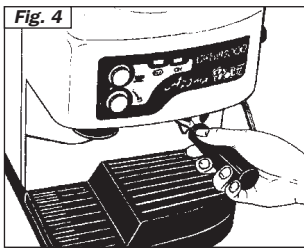


Fig. 5

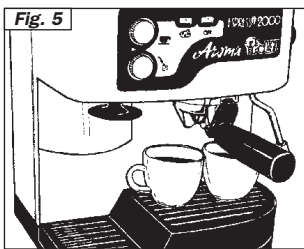

5a) Premere l'interruttore erogazione caffè (4). Dopo qualche istante il caffè inizierà ad uscire dal portafiltro. Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, premere nuovamente l'interruttore (4) per interrompere l'erogazione.

6a) Togliere il portafiltro dalla camera di riscaldamento con un movimento da destra verso sinistra e vuotare i fondi del caffè.

Durante l'inattività della macchina si raccomanda di mantenere separata la maniglia portafiltro dall'apparecchio, al fine di evitare nel tempo deformazioni della guarnizione.

**NOTA:** Variando il dosaggio del caffè ed il grado di macinazione insieme ad una pressatura più o meno forte, potete influire sull'aroma del Vostro espresso. Per ottenere un buon caffè, Vi consigliamo di preriscaldare le tazzine e di utilizzare tazzine di porcellana fine.

## FUNZIONAMENTO CON CIALDE

Oltre al funzionamento tradizionale, ESPRESSO 2000 può essere utilizzata anche con le cialde preconfezionate, che garantiscono una corretta quantità, macinatura e pressatura del caffè, per ottenere un espresso di altissima e costante qualità.

La cialda, essendo monodose, permette la realizzazione di un solo caffè alla volta.

Per questo lo speciale portafiltro per cialde è stato realizzato per preparare un solo caffè per ogni operazione.

Dopo avere eseguito quanto descritto nel capitolo "preparazione", procedere come segue:

1b) Inserire la cialda nell'apposito portafiltro (17) (fig. 6).

2b) Inserire il portafiltro dal basso nella camera di riscaldamento dell'acqua e fissarlo ruotandolo da sinistra verso destra fino al completo serraggio.


3b) Procedere come descritto nei punti 4a e 5a.

**NOTA:** Durante l'erogazione, può verificarsi una lieve fuoriuscita di gocce d'acqua dalla parte superiore del portafiltro. Ciò è dovuto alla capillarità della carta che racchiude la cialda, ed è da considerarsi un fenomeno normale.

4b) Togliere il portafiltro dalla camera di riscaldamento con un movimento da destra verso sinistra e rimuovere la cialda usata.

Nel caso in cui la cialda dovesse rimanere attaccata alla camera di riscaldamento, sarà sufficiente azionare per qualche istante la macchina per rimuoverla facilmente.

**NOTA:** Nel caso di soste tra un caffè e l'altro, con macchina accesa, consigliamo di lasciare inserito il portafiltro così da mantenerlo caldo, ottenendo di conseguenza una resa migliore per il caffè successivo.

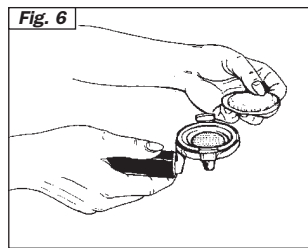

---

**PREPARAZIONE DEL GAPPUCCHINO**


---

1c) Accendere ESPRESSO 2000 come indicato nei capitoli precedenti e dopo l'accensione della spia (4) premere l'interruttore preparazione vapore (5).

Si accende la spia rossa nell'interruttore.

2c) Attendere che la spia (4) si spenga (circa 30 secondi).

3c) Orientare l'erogatore di vapore (7) verso la vaschetta raccogli-gocce. Aprire brevemente la manopola erogazione vapore (6) per eliminare la rimanenza di acqua dal tubo (fig. 7).

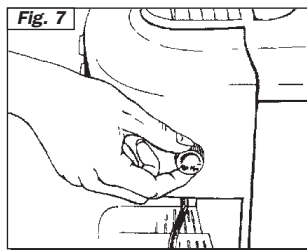

4c) Riportare l'erogatore di vapore nella posizione esterna alla macchina, immergerlo nel latte per circa 3 cm ed aprire la manopola erogazione vapore (6). Durante la schiumatura tenere sempre l'erogatore immerso nel latte almeno 3 cm, facendo attenzione che non appoggi direttamente sul fondo del recipiente per non ostacolare la fuoriuscita del vapore.

**NOTA:** Per ottenere una schiumatura ottimale, Vi consigliamo l'uso di latte scremato e ben freddo.

5c) Al termine della schiumatura richiudere la manopola (6) e togliere l'erogatore dal latte. **Importante!** Togliere l'erogatore dal latte solo dopo avere chiuso la manopola di erogazione!

6c) Spegnere l'interruttore preparazione vapore.

7c) Orientare l'erogatore (7) verso la vaschetta raccogli-gocce.

8c) Premere l'interruttore erogazione caffè (4) fino alla fuoriuscita di un po' d'acqua dalla camera di riscaldamento, al fine di ripristinare la corretta quantità d'acqua in caldaia.

---

**PRECAUZIONI PER L'USO**

---

Prima di accendere ESPRESSO 2000 assicurarsi che ci sia acqua nel serbatoio (10).

In ogni caso la mancanza d'acqua è segnalata dalla spia rossa (3).

La spia mancanza acqua è predisposta in modo tale da entrare in funzione quando è ancora presente una minima quantità d'acqua nel serbatoio.

Ciò permette a ESPRESSO 2000 di non rimanere mai completamente senz'acqua.

**RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DOPO IL SEGNALE MANCANZA D'ACQUA**

Per prima cosa è regola fondamentale spegnere ESPRESSO 2000 agendo sull'interruttore generale (1) prima di procedere al riempimento.

Procedere al riempimento nel modo descritto nel capitolo preparazione.

A riempimento ultimato riaccendere l'apparecchio; in pochi secondi ESPRESSO 2000 sarà nuovamente pronta per l'uso.

**NOTA:** Quando si toglie il serbatoio scatta un microinterruttore posto sotto di esso. Nel rimettere il serbatoio nel suo alloggiamento, premere leggermente verso il basso per consentire al microinterruttore di percepirne l'avvenuto reinserimento.

---

**CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE**

---

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Svuotare e pulire periodicamente il serbatoio dell'acqua (10) per evitare che vi si depositino sul fondo residui dovuti all'utilizzo di acqua particolarmente calcarea.

**NOTA:** Quando si toglie il serbatoio scatta un microinterruttore posto sotto di esso. Nel rimettere il serbatoio nel suo alloggiamento, premere leggermente verso il basso per consentire al microinterruttore di percepirne l'avvenuto reinserimento.

- Svuotare e pulire periodicamente la vaschetta raccogli-gocce (11) asportandola dal suo alloggiamento.
- Pulire ESPRESSO 2000 con un panno umido e successivamente asciugarla. Non usare solventi.
- Nel caso si verificasse un intasamento dei fori di uscita del vapore nell'erogatore (7), è possibile infilare un ago negli orifizi, facendo però molta attenzione a non danneggiare lo speciale materiale di cui è composto il terminale. In caso di dubbi, contattare il Centro Assistenza più vicino.

**UFFICIO SERVIZIO CLIENTI**

Numero Verde

**800-824148**

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Vostre domande e fornirVi tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.